



Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών Furlis Trade

Οδηγίες Χρήσεως GR

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
HOME CINEMA

HT-X30

HT-TX35

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΔΡΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΔΡΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΘΡΑΚΗ					
ΕΒΡΟΥ	ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ	25510-28982	ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	26340-26858
	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	25520-25217	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΡΑΦΗΝΑ	22940-23783
ΞΑΝΘΗΣ	ΞΑΝΘΗ	25410-28259		ΜΕΓΑΡΑ	22960-23729
ΡΟΔΟΠΗΣ	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	25310-24555		ΣΑΛΑΜΙΝΑ	210-4654964
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ			ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΛΕΙΒΑΔΙΑ	22610-21570
ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΓΡΕΒΕΝΑ	24620-80475	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ	22370-22128
ΔΡΑΜΑΣ	ΔΡΑΜΑ	25210-25700	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	ΛΑΜΙΑ	22310-37141
ΗΜΑΘΙΑΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ	23330-22786	ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ		
	ΒΕΡΟΙΑ	23310-24211	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΝΑΥΠΛΙΟ	27520-21428
	ΝΑΟΥΣΑ	23320-28338	ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΤΡΙΠΟΛΗ	2710-237737
ΘΑΣΟΥ	ΘΑΣΟΣ	25930-23618	ΑΧΑΪΑΣ	ΠΑΤΡΑ	2610-320374
ΚΑΒΑΛΑΣ	ΚΑΒΑΛΑ	2510-837562		ΑΙΓΙΟ	26910-61161
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΚΑΣΤΟΡΙΑ	24670-82333	ΗΛΕΙΑΣ	ΠΥΡΓΟΣ	26210-27078
ΚΙΛΚΙΣ	ΚΙΛΚΙΣ	23410-28281	ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΚΙΑΤΟ	27420-23620
ΚΟΖΑΝΗΣ	ΚΟΖΑΝΗ	24610-21009	ΛΑΚΩΝΙΑΣ	ΣΠΑΡΤΗ	27310-25530
	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ	24630-25745	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	27210-21730
ΠΕΛΛΑΣ	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ	23820-24687	ΚΡΗΤΗ		
ΠΙΕΡΙΑΣ	ΚΑΤΕΡΙΝΗ	23510-31706	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	2810-255675
ΣΕΡΡΩΝ	ΣΕΡΡΕΣ	23210-58312			2810-239777
ΗΠΕΙΡΟΣ			ΛΑΣΗΘΙΟΥ	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	28410-25375
ΑΡΤΑΣ	ΑΡΤΑ	26810-75853		ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	28420-25848
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	26510-35307	ΡΕΘΥΜΝΟΥ	ΣΗΤΕΙΑ	28430-26501
ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΠΡΕΒΕΖΑ	26820-26845	ΧΑΝΙΩΝ	ΡΕΘΥΜΝΟ	28310-26937
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	26650 25355	ΚΥΚΛΑΔΕΣ	ΧΑΝΙΑ	28210-96668
ΕΠΤΑΝΗΣΑ			ΝΑΞΟΥ		22850-23118
ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	26950-48868	ΣΥΡΟΣ	ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ	22810 81538
ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	26610-23705	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ		
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	26710-28700	ΚΑΛΥΜΝΟΥ	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	22430-23505
ΘΕΣΣΑΛΙΑ			ΚΑΡΠΑΘΟΥ	ΚΑΡΠΑΘΟΣ	22450-23210
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	24410-29309	ΚΩ	ΖΗΠΑΡΙ	22420-69989
ΛΑΡΙΣΑΣ	ΛΑΡΙΣΑ	2410-553265	ΡΟΔΟΥ	ΡΟΔΟΣ	22410-76902
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΒΟΛΟΣ	24210-30113	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΙΓΙΑΙΟΥ		
ΤΡΙΚΑΛΩΝ	ΤΡΙΚΑΛΑ	24310-24570	ΕΥΒΟΙΑΣ	ΧΑΛΚΙΔΑ	22210-88222
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ			ΛΕΣΒΟΥ	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	22510-23522
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΑΓΡΙΝΙΟ	26410-56153	ΧΙΟΥ	ΧΙΟΣ	22710-28660



FOURLIS SERVICE

Τηλ. Service: 210 629 3100


FOURLIS TRADE

ΑΘΗΝΑ: Λ. Κηφισίας 340, 154 51, Ν. Ψυχικό, Τηλ: 210 629 3001
ΕΚΘΕΣΗ Α: Αγ. Κωνσταντίνου 17, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 210 61 46 150 ΕΚΘΕΣΗ Β: Λ. Κηφισίας 4, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 210 68 27 100
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 12ο χλμ. Θεσσαλονίκης Αεροδromίου, Τ.Θ. 36, Τ.Κ. 551 02, Τηλ: 2310 47 37 55, 47 38 93, Fax: 2310 47 23 35

<http://www.fourlistrade.gr>

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στα μοντέλα της, χωρίς προειδοποίηση

AH68-01937F

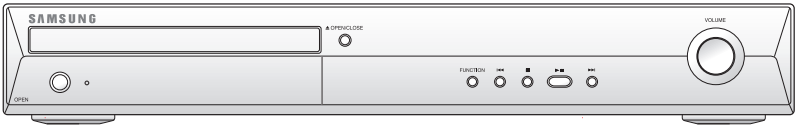

Anynet+



Οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
 ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

CLASS 1 LASER PRODUCT
 KLASSE 1 LASER PRODUKT
 LUOKAN 1 LASER LAITE
 KLAS 1 LASER APPARAT
 PRODUCTO LASER CLASE 1

Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για την παρουσία επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό της συσκευής, ικανής να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή προσωπικό τραυματισμό.

Το σύμβολο αυτό σας ενημερώνει για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΔΕΣΜΗ LASER ΤΑΞΗΣ 1

Η παρούσα συσκευή είναι ταξινομημένη ως προϊόν LASER ΤΑΞΗΣ 1.

Η χρήση ελέγχων ή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από εκείνες που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.


ΠΡΟΣΟΧΗ- ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ LASER ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΔΕΣΜΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ.

- Η συσκευή αυτή θα πρέπει πάντα να συνδέεται σε δίκτυο AC με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
- Για να αποσυνδέσετε την συσκευή από το ρεύμα, θα πρέπει να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα, κατά συνέπεια η πρίζα θα πρέπει να είναι κατάλληλη.



Η σήμανση που βλέπετε στο προϊόν ή στην έντυπη τεκμηρίωσή του, υποδηλώνει ότι δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στα τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την υγεία των ανθρώπων από την ανεξέλεγκτη αποκομιδή απορριμμάτων, διαχωρίστε το από αλλού είδους απορρίμματα και ανακυκλώστε το υπεύθυνα για την προαγωγή της βιώσιμης ανακύκλωσης των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει είτε να επικοινωνήσουν με τον τοπικό αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθεύτηκαν το προϊόν, ή τις αρμόδιες τοπικές αρχές, για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να μεταφέρουν αυτό το αντικείμενο για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα απορρίμματα για αποκομιδή.

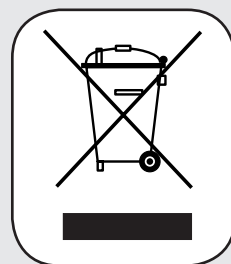



Προφυλάξεις ασφαλείας

GR

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

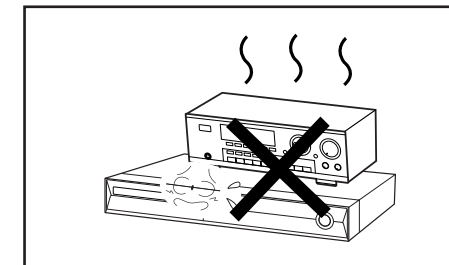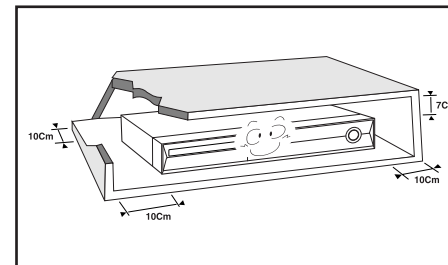



Διασφαλίστε ότι η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος στο σπίτι σας συμμορφώνεται με το αναγνωριστικό αυτοκόλλητο που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής. Εγκαταστήστε τη συσκευή αναπαραγωγής οριζόντια, σε μια κατάλληλη βάση (έπιπλο), με αρκετό χώρο γύρω της για εξαερισμό (7.5~10 εκ.). Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού δεν είναι καλυμμένα. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω από ενισχυτές ή άλλες συσκευές οι οποίες μπορεί να θερμανθούν. Πριν μετακινήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής, βεβαιωθείτε ότι ο υποδοχή δίσκου είναι άδεια. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για συνεχόμενη χρήση. Η τοποθέτηση της συσκευής αναπαραγωγής DVD σε κατάσταση αναμονής δεν διακόπτει την παροχή ηλεκτρισμού. Για να διακόψετε εντελώς την παροχή ηλεκτρισμού από τη συσκευή, αφαιρέστε το φως από την πρίζα, ιδίως εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

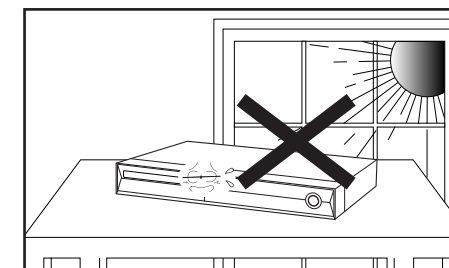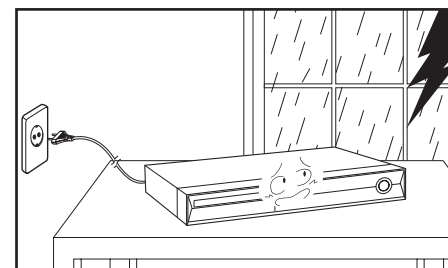

Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων (αστραπών, καταιγίδων κλπ.) αποσυνδέατε το φως από την πρίζα. Οι διακυμάνσεις της τάσης λόγω κεραυνών πιθανόν να προκαλέσουν βλάβες στην συσκευή.

Το κεντρικό φως χρησιμοποιείται ως μηχανισμός αποσύνδεσης και πρέπει να παραμένει σε κατάσταση ετοιμότητας λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στο άμεσο ηλιακό φως ή σε άλλες πηγές θερμότητας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και δυσλειτουργία.

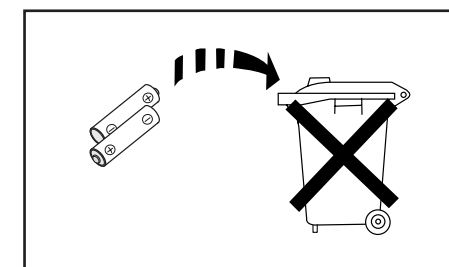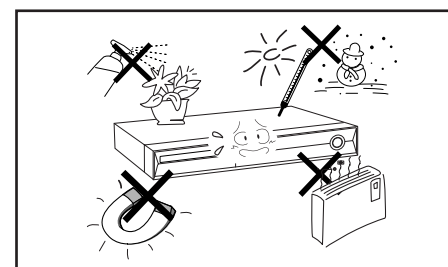

Προστατεύστε την συσκευή σας από την υγρασία (π.χ. βάζα) και την υπερβολική ζέστη (π.χ. πηγές θέρμανσης) ή συσκευές που δημιουργούν ισχυρό μαγνητικό ή ηλεκτρικό πεδίο (π.χ. ηχεία...). Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση. Αν η συσκευή ή ο δίσκος έχουν αποθηκευτεί σε ψυχρές θερμοκρασίες μπορεί να εμφανιστεί υγρασία λόγω υδροποίησης υδρατμών. Όταν μεταφέρετε την συσκευή κατά την διάρκεια του χειμώνα, αφήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 2 ώρες πριν την χρησιμοποιήσετε.

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιείται στο προϊόν αυτό περιέχουν χημικές ουσίες βλαβερές για το περιβάλλον. Μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί με οικιακά απορρίμματα.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή Πολλών Δίσκων και Δέκτης AM/FM

Η συσκευή HT-X30/HT-TX35 συνδυάζει την ευκολία της δυνατότητας αναπαραγωγής πολλών ειδών δίσκων όπως : DVD - AUDIO, DVD - VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW και DVD±R/RW, με έναν υπερσύγχρονο δέκτη FM, και όλα αυτά σε μια συσκευή.

Συμβατότητα με DVD-AUDIO

Απολαύστε την υψηλής ποιότητας απόδοση ήχου του DVD-AUDIO.

Το ενσωματωμένο 24-bit/192 kHz DAC παρέχει στη συσκευή την δυνατότητα να προσφέρει εξαιρετική ποιότητα δυναμικού ήχου, ανάλυση σε χαμηλό επίπεδο και λεπτομέρειες υψηλής συχνότητας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ USB Host

Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία πολυμέσων όπως εικόνες, ταινίες και μουσική αποθηκευμένες σε συσκευές αναπαραγωγής MP3 ψηφιακή κάμερα ή ή μνήμη flash USB κ.τ.λ., χρησιμοποιώντας τη λειτουργία USB HOST της συσκευής Home Theater.

Dolby Pro Logic II

Η τεχνολογία Dolby Pro Logic II είναι μια νέα τεχνολογία αποκωδικοποίησης πολυκάναλου ήχου η οποία βελτιώνει την ήδη υπάρχουσα τεχνολογία Dolby Pro LOGIC.

DTS (Digital Theater Systems)

Το DTS είναι μια τεχνολογία συμπίεσης ήχου που ανέπτυξε η εταιρεία Digital Theater Systems Inc. Παράγει full-frequency ήχο 5.1 channel.

Λειτουργία Προστασίας της Οθόνης

Εάν η κύρια μονάδα παραμένει σε λειτουργία διακοπής για 3 λεπτά, θα εμφανιστεί στην τηλεοπτική οθόνη το λογότυπο της Samsung.

Η συσκευή HT-X30/HT-TX35 τίθεται αυτόματα στην λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μετά από 20 λεπτά στη λειτουργία προστασίας οθόνης.

Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας

Η συσκευή HT-X30/HT-TX35 απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20 λεπτά στη λειτουργία STOP.

Ρύθμιση της Εμφάνισης της Οθόνης της Τηλεόρασης

Το HT-X30/HT-TX35 σας επιτρέπει να επιλέξετε την αγαπημένη σας εικόνα κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής JPEG ή DVD και να την ορίσετε ως ταπετσαρία.

Λειτουργία Anynet+(HDMI-CEC)

Το Anynet+ είναι μια λειτουργία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λειτουργήσει η κεντρική μονάδα χρησιμοποιώντας ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης Samsung, συνδέοντας το Home Theater σε μια τηλεόραση SAMSUNG με καλώδιο HDMI. (Διατίθεται μόνο με τις τηλεοράσεις SAMSUNG που υποστηρίζουν τη λειτουργία Anynet+.)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Οδηγίες ασφαλείας	2
Προφυλάξεις ασφαλείας	3
Κύρια Χαρακτηριστικά	4
Τύποι και Χαρακτηριστικά των Δίσκων	6
Περιγραφή	8

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Σύνδεση των Ηχείων	12
Εγκατάσταση ηχείου	14
Σύνδεση του προαιρετικού Ασύρματου Ενισχυτή Λήψης	15
Σύνδεση της Εξόδου Βίντεο στην τηλεόραση	18
Λειτουργία HDMI	19
Σύνδεση ήχου από εξωτερικές συσκευές	20
Σύνδεση της Κεραίας FM.....	22

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη	23
Πριν Χρησιμοποιήσετε το Home Theater	24
Αναπαραγωγή Δίσκου	25
Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD	26
Αναπαραγωγή Αρχείου JPEG	27
Αναπαραγωγή DivX.....	28
Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής	30
Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου	30
Έλεγχος του Υπολειπόμενου Χρόνου	31
Γρήγορη Αναπαραγωγή.....	31
Αργή Αναπαραγωγή	31
Παράλειψη Σκηνών/Τραγουδιών	32
Επανάληψη της Αναπαραγωγής	33
Για να επιλέξετε τη Λειτουργία Επανάληψης της Αναπαραγωγής στην Οθόνη Πληροφοριών Δίσκου	33
Επανάληψη της Αναπαραγωγής Τμήματος A-B	34
Αναπαραγωγή Καρέ-Καρέ	34
Λειτουργία Γωνίας Κάμερας	35
Λειτουργία ZOOM (Μεγέθυνση Οθόνης)	35
Λειτουργία EZ VIEW	36
Ομάδα μπόνους	36
Πλοήγηση στις Σελίδες	36
Επιλογή Γλώσσας Ήχου	37
Επιλογή Γλώσσας Υπότιτλων	37
Άμεση Μετακίνηση σε μια Σκηνή/ Τραγούδι ..	38
Χρήση του Μενού του Δίσκου	39
Χρήση του Μενού του Τίτλου	39
Αναπαραγωγή Αρχείων Πολυμέσων με το χαρακτηριστικό USB Host	40

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ρυθμίσεις	42
Ρύθμιση της γλώσσας	42
Ρύθμιση του Τύπου της Οθόνης της Τηλεόρασης ...	43
Ρύθμιση του Γονικού Ελέγχου (Κατηγορία Ταξινόμησης)	44
Ρύθμιση του Κωδικού.....	44
Ρύθμιση της Ταπετσαρίας	45
Για να επιλέξετε μια από τις 3 ρυθμίσεις ταπετσαρίας	45
Λειτουργία Αναπαραγωγής DVD	46
Χρήση DivX (R)	46
Ρύθμιση της Λειτουργίας των Ηχείων	46
Ρύθμιση του Χρόνου Καθυστερήσης.....	47
Ρύθμιση της Δοκιμής Τόνου	48
Ρύθμιση του Ήχου	49
Ρύθμιση του DRC (Δυναμικός Έλεγχος Εύρους)	50
Ρύθμιση του AV SYNC	50
Ρύθμιση του ήχου HDMI	51
Λειτουργία Ηχητικού Πεδίου (DSP)/EQ	52
Λειτουργία Dolby Pro Logic II	53
Εφέ Dolby Pro Logic II	54

ΔΙΑΦΟΡΑ

Για να Ακούσετε Ραδιόφωνο	55
Σχετικά με τη μετάδοση RDS.....	57
Χρήσιμες Λειτουργίες.....	59
Έλεγχος της Τηλεόρασης με το Τηλεχειριστήριο....	60
Αντιμετώπιση προβλημάτων	62
Προφυλάξεις κατά τον Χειρισμό και την Αποθήκευση των Δίσκων.....	64
Κατάλογος Κωδικών Γλώσσας	65
Προϊόντα που υποστηρίζουν το Χαρακτηριστικό USB Host.....	66
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	67



Το DVD (Digital Versatile Disc) προσφέρει εξαιρετική απόδοση ήχου και εικόνας, που οφείλεται στην τεχνολογία Dolby Digital surround για τον ήχο και στην τεχνολογία συμπίεσης MPEG-2 για την εικόνα. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε αυτά τα ρεαλιστικά εφέ στο σπίτι σας, με την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε κινηματογραφική αίθουσα σινεμά ή σε αίθουσα συναυλιών.



Τόσο η συσκευή DVD όσο και οι δίσκοι DVD είναι κωδικοποιημένοι ανά περιοχή. Αυτοί οι κωδικοί περιοχής πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους για να είναι εφικτή η αναπαραγωγή του δίσκου. Στην αντίθετη περίπτωση η αναπαραγωγή του δίσκου δεν είναι εφικτή. Ο Κωδικός Περιοχής αυτής της συσκευής DVD αναφέρεται στην πίσω όψη της συσκευής. (Η συσκευή DVD αναπαράγει μόνο δίσκους που έχουν τον ίδιο κωδικό περιοχής).



Δίσκοι που μπορούν να αναπαραχθούν

Τύπος Δίσκου	Σύμβολο (Λογότυπο)	Εγγράψιμο σήμα	Μέγεθος Δίσκου	Μέγιστος Χρόνος Αναπαραγωγής
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		Ήχος + Εικόνα	12cm	240min περίπου (Μονής Όψεως)
				480min περίπου (Διπλής Όψεως)
			8cm	80min περίπου (Μονής Όψεως)
				160MIN περίπου (Διπλής Όψεως)
AUDIO-CD		Ήχος	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
Divx		Ήχος + Εικόνα	12cm	74 min.
			8cm	20 min.



Μην χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους δίσκων!

- Δίσκοι LD, CD-G, CD-I, CD-ROM και DVD-ROM δεν αναπαράγονται σε αυτή τη συσκευή. Αν προσπαθήσετε να αναπαραγάγετε έναν τέτοιο δίσκο, θα εμφανιστεί η ένδειξη **<WRONG DISC FORMAT>** (Λανθασμένη Διαμόρφωση Δίσκου) στην οθόνη της τηλεόρασης.
- DVD που έχουν αγοραστεί στο εξωτερικό ενδεχομένως να μην αναπαράγονται. Αν προσπαθήσετε να αναπαραγάγετε έναν τέτοιο δίσκο, θα εμφανιστεί η ένδειξη **<CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE>** στην οθόνη της τηλεόρασης.

Προστασία κατά της αντιγραφής

- Πολλοί δίσκοι DVD είναι κωδικοποιημένοι με προστασία κατά της αντιγραφής. Εξαιτίας αυτής της κωδικοποίησης, θα πρέπει να συνδέετε το DVD μόνο απευθείας με την τηλεόρασή σας, όχι με συσκευές VCR (βίντεο). Η σύνδεση με συσκευές VCR οδηγεί σε παραμορφωμένη εικόνα από δίσκους DVD με προστασία κατά της αντιγραφής.
- Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύεται από δικαιώματα μεθοδολογίας συγκεκριμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Macrovision Corporation και άλλων κατόχων. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη από τη Macrovision Corporation. Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή μόνο χρήση και άλλες περιορισμένες χρήσεις θέασης μόνο, εκτός αν υπάρχει άλλη εξουσιοδότηση από τη Macrovision Corporation. Απαγορεύεται η τεχνική τροποποίηση (reverse engineering) ή η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.

Διαμόρφωση Εγγραφής Δίσκων

Το παρόν προϊόν δεν υποστηρίζει ασφαλή αρχεία πολυμέσων (DRM).

Δίσκοι CD-R

- Αναλόγως της συσκευής εγγραφής (CD-Recorder ή PC) και την κατάσταση του δίσκου, ορισμένοι δίσκοι CD-R ενδεχομένως να μην αναπαράγονται.
- Να χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R 650 MB/74 minute.
- Μη χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R μεγαλύτερους από 700 MB/80 minute, διότι μπορεί να μην αναπαράγονται.
- Ορισμένοι δίσκοι CD-RW (επανεγγράψιμοι) μπορεί να μην αναπαράγονται.
- Μόνο οι δίσκοι CD-R που έχουν <κλείσει> σωστά κατά την εγγραφή τους αναπαράγονται εξολοκλήρου. Εάν η περίοδος λειτουργίας (session) έχει κλείσει, αλλά δεν έχει γίνει οριστικοποίηση του δίσκου πιθανόν να μην μπορεί να αναπαραχθεί πλήρως ο δίσκος.

Δίσκοι CD-R MP

- Αναπαράγονται μόνο δίσκοι CD-R με αρχεία MP3 σε διαμόρφωση ISO 9660 ή Joliet.
- Η ονομασία των αρχείων MP3 δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 8 χαρακτήρες και δεν πρέπει να έχει κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες (./=+).
- Χρησιμοποιήστε δίσκους γραμμένους με αναλογία συμπίεσης/αποσυμπίεσης μεγαλύτερη των 128 Kbps.
- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο των αρχείων με την επέκταση <mp3>.
- Μόνο multisession δίσκοι με διαδοχικά session μπορούν να αναπαραχθούν.
- Εάν υπάρχει ένα κενό σε έναν multisession δίσκο, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνο μέχρι το κενό.
- Εάν δεν έχει γίνει οριστικοποίηση του δίσκου η έναρξη της αναπαραγωγής θα καθυστερήσει και ενδεχομένως να μην αναπαραχθούν όλα τα αρχεία.
- Για αρχεία κωδικοποιημένα σε διαμόρφωση με μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης (VBR), δηλ. αρχεία κωδικοποιημένα και σε χαμηλό και σε υψηλό ρυθμό μετάδοσης (32 Kbps ~ 320 Kbps), κατά την αναπαραγωγή ο ήχος μπορεί να έχει διακοπές.
- Ο μέγιστος αριθμός τραγουδιών ανά CD που μπορούν να αναπαραχθούν είναι 500.
- Ο μέγιστος αριθμός φακέλων ανά CD που μπορούν να αναπαραχθούν είναι 300.


Δίσκοι CD-R JPEG

- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο των αρχείων με την επέκταση <jpg>.
- Εάν δεν έχει γίνει οριστικοποίηση του δίσκου η έναρξη της αναπαραγωγής θα καθυστερήσει και ενδεχομένως να μην αναπαραχθούν όλα τα αρχεία.
- Μπορούν να αναπαραχθούν μόνο δίσκοι CD-R με αρχεία JPEG σε ISO 9660 ή διαμόρφωση Joliet.
- Η ονομασία του αρχείου JPEG δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 8 χαρακτήρες και δεν πρέπει να έχει κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες (./=+).
- Μόνο multisession δίσκοι με διαδοχικά session μπορούν να αναπαραχθούν. Εάν υπάρχει ένα κενό σε έναν multisession δίσκο, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνο μέχρι το κενό.
- Ο μέγιστος αριθμός εικόνων που μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα μονό CD είναι 9.999.
- Όταν αναπαράγεται ένα Kodak/ Fuji Picture CD, μπορούν να αναπαραχθούν μόνο τα αρχεία JPEG που υπάρχουν στον φάκελο των φωτογραφιών.
- Άλλα Picture CD εκτός των Kodak/ Fuji Picture CDs μπορεί να καθυστερούν να αρχίζουν να αναπαράγονται ή να μην αναπαράγονται καθόλου.

Δίσκοι DVD±R/RW, CD-R/RW DivX


- Εφόσον η συσκευή αυτή παρέχει μόνο κωδικοποιημένες διαμορφώσεις εξουσιοδοτημένες από την DivX Networks, Inc., πιθανόν να μην μπορούν να αναπαραχθούν αρχεία DivX που θα δημιουργήσει ο χρήστης.
- Δεν υποστηρίζεται αναβάθμιση λογισμικού για μη υποστηριζόμενες διαμορφώσεις.
- (Παράδειγμα: QPEL, GMC, ανάλυση μεγαλύτερη από 800 x 600 pixel, κλπ.)
- Τμήματα με υψηλή ταχύτητα ανανέωσης των καρτέ (frame rate) μπορεί να μην αναπαράγονται κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου DivX.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες από την DivX Networks, Inc. διαμορφώσεις, επισκεφτείτε την διεύθυνση <www.divxnetworks.net>.

Πρόσοψη

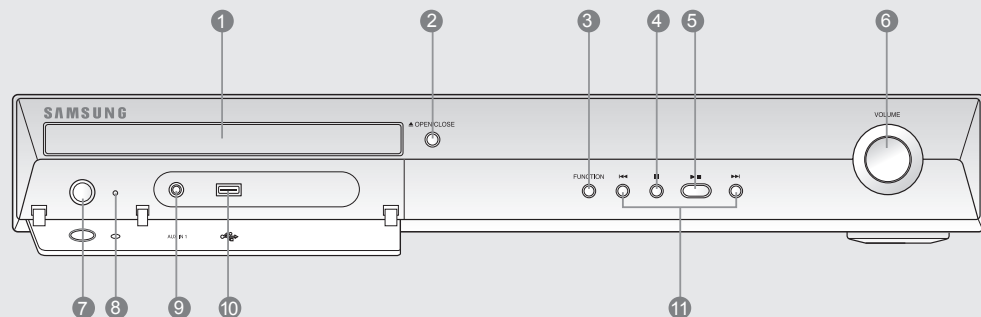


- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1. Υποδοχή δίσκου | 6. Έλεγχος έντασης ήχου | 11. Κουμπί αναζήτησης μπροστά & παράβλεψης (▶▶) |
| 2. Κουμπί άνοιγμα/κλείσιμο | 7. Κουμπί λειτουργίας (⏏/I) | Κουμπί αναζήτησης πίσω & παράβλεψης (◀◀) |
| 3. Κουμπί λειτουργίας | 8. Ένδειξη αναμονής | |
| 4. Κουμπί διακοπής (■) | 9. Σύνδεση AUX IN 1 | |
| 5. Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης (▶) | 10. Σύνδεση USB | |

Ένδειξη

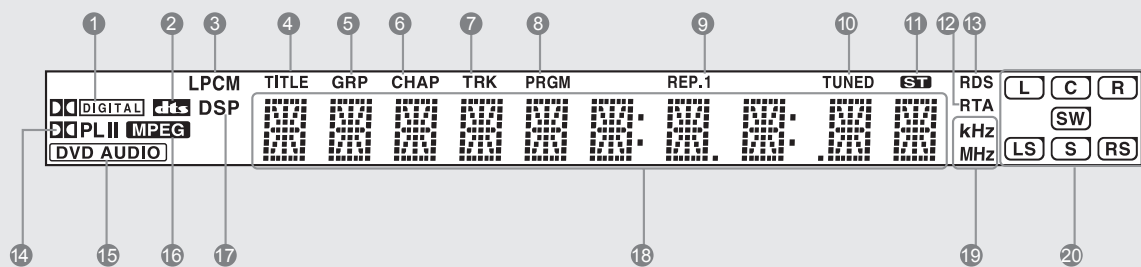


- | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Ένδειξη DOLBY DIGITAL | 9. Ένδειξη ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 17. Ένδειξη DSP |
| 2. Ένδειξη δίσκος DTS | 10. Ένδειξη ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ | 18. Εμφάνιση κατάσταση συστήματος |
| 3. Ένδειξη LINEAR PCM | 11. Ένδειξη ΣΤΕΡΕΟ | 19. Ένδειξη ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ |
| 4. Ένδειξη ΤΙΤΛΟΣ | 12. Ένδειξη RTA | 20. Ένδειξη ΗΧΕΙΟ |
| 5. Ένδειξη ΟΜΑΔΑ | 13. Ένδειξη RDS | |
| 6. Ένδειξη ΜΕΡΟΣ | 14. Ένδειξη PRO LOGIC | |
| 7. Ένδειξη ΚΟΜΜΑΤΙ | 15. Ένδειξη ΗΧΟΣ DVD | |
| 8. Ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | 16. Ένδειξη MPEG | |

Πλευρική όψη

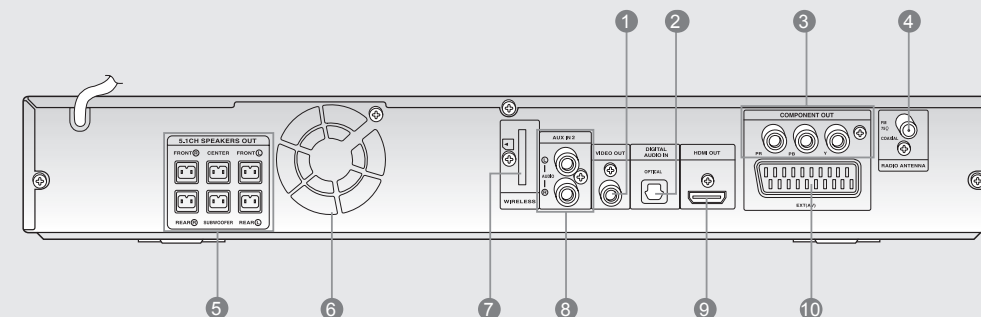

- | | |
|--|--|
| 1. Σύνδεση εξόδου βίντεο
Συνδέστε τις υποδοχές εισόδου (VIDEO IN) της τηλεόρασης στο σύνδεσμο VIDEO OUT. | 4. Υποδοχή FM ομοαξονικό 75 ohm |
| 2. Υποδοχή Ψηφιακής Εισόδου Εξωτερικής Συσκευής
Χρησιμοποιείστε αυτή την είσοδο για να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές με ψηφιακή έξοδο. | 5. Υποδοχές Εξόδου Ηχίων 5.1 Σύνδεση |
| 3. Συνδέσεις εξόδου στοιχείων βίντεο
Συνδέστε μια τηλεόραση με εισόδους στοιχείων βίντεο σ' αυτές τις υποδοχές. | 6. Ανεμιστήρας |
| | 7. Κάρτα σύνδεσης TX (ΑΣΥΡΜΑΤΗ) |
| | 8. Συνδέσεις AUX IN 2 |
| | 9. Θύρα εξόδου HDMI |
| | 10. Υποδοχή SCART
Συνδέστε σε μια τηλεόραση με υποδοχή εισόδου scart. |

Εξαρτήματα

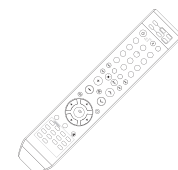

Τηλεχειριστήριο



Καλώδιο Βίντεο




Κεραία FM






Εγχειρίδιο Οδηγιών

Τηλεχειριστήριο

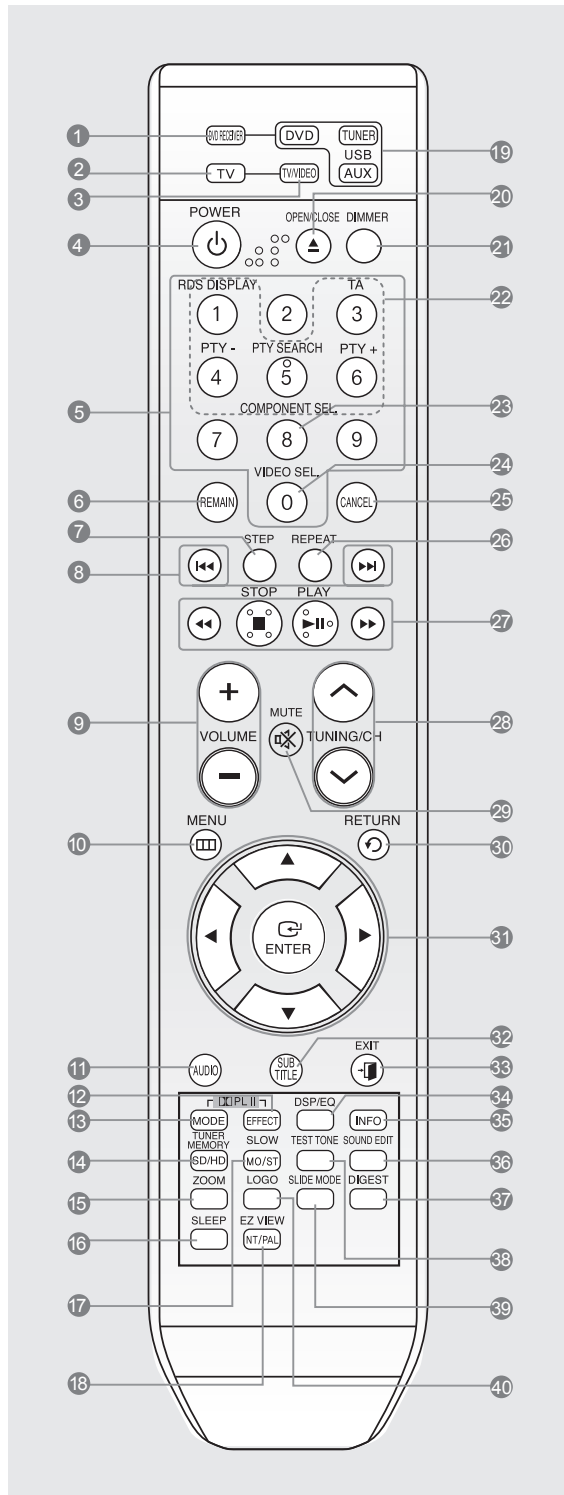

1. Πλήκτρο Δέκτη DVD
2. Πλήκτρο TV
3. Πλήκτρο TV/VIDEO
4. Πλήκτρο POWER
5. Αριθμητικά (0~9) πλήκτρα
6. Πλήκτρο REMAIN
7. Πλήκτρο STEP
8. Πλήκτρο Ραδιοφωνικών Σταθμών/CD Skip
9. Πλήκτρο VOLUME
10. Πλήκτρο MENU
11. Πλήκτρο AUDIO
12. Πλήκτρο PL II EFFECT
13. Πλήκτρο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PL II
14. ΜΝΗΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ, Κουμπί SD (Τυπική ευκρίνεια)/ HD (Υψηλή ευκρίνεια)
15. Πλήκτρο ZOOM
16. Πλήκτρο SLEEP
17. Πλήκτρο SLOW, MO/ST
18. Πλήκτρο EZ VIEW, NT/PAL
19. Πλήκτρο DVD
20. Πλήκτρο TUNER
21. Πλήκτρο USB, AUX
22. Πλήκτρο OPEN/CLOSE
23. Πλήκτρο DIMMER
24. Πλήκτρο επιλογής RDS
25. Πλήκτρο COMPONENT SEL.
26. Πλήκτρο VIDEO SEL.
27. Πλήκτρο Play/Pause Πλήκτρο Stop
28. Πλήκτρο Προεπιλογής
29. Πλήκτρο SEARCH
30. Πλήκτρο TUNING/CH
31. Πλήκτρο MUTE
32. Πλήκτρο RETURN
33. Πλήκτρο Δρομέας/Enter
34. Πλήκτρο SUBTITLE
35. Πλήκτρο ΕΞΟΔΟΥ
36. Πλήκτρο DSP/EQ
37. Πλήκτρο INFO
38. Πλήκτρο SOUND EDIT
39. Πλήκτρο DIGEST
40. Πλήκτρο TEST TONE
41. Πλήκτρο SLIDE MODE
42. Πλήκτρο LOGO

Τοποθέτηση μπαταριών στο Τηλεχειριστήριο

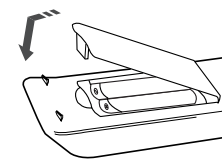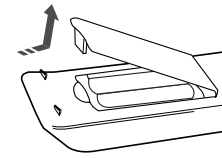


- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας κατά τη φορά του βέλους.
- 2 Τοποθετήστε δυο μπαταρίες τύπου 1,5V AAA. Βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητες (+ και -) είναι σωστά τοποθετημένες.
- 3 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

- !** Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε τυχόν διαρροές ή ραγίσματα στις μπαταρίες:
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο και βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητες ταιριάζουν: το (+) στο (+) και το (-) στο (-).
 - Χρησιμοποιήστε τις σωστές μπαταρίες. Ορισμένες μπαταρίες μοιάζουν, αλλά διαφέρουν στα βολτ.
 - Πάντα αντικαθιστούμε και τις δύο μπαταρίες μαζί.
 - Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή σε φωτιά.

Εμβέλεια Λειτουργίας του Τηλεχειριστηρίου

Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου είναι περίπου 7 μέτρα σε ευθεία γραμμή και με οριζόντια γωνία μέχρι 30° από τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου.

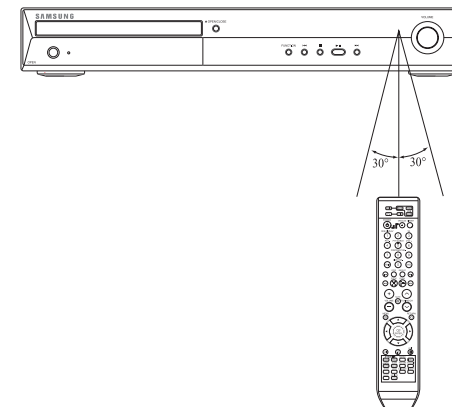


Σύνδεση των Ηχείων

GR

Πριν μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει την τροφοδοσία ρεύματος και αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος.

HT-X30

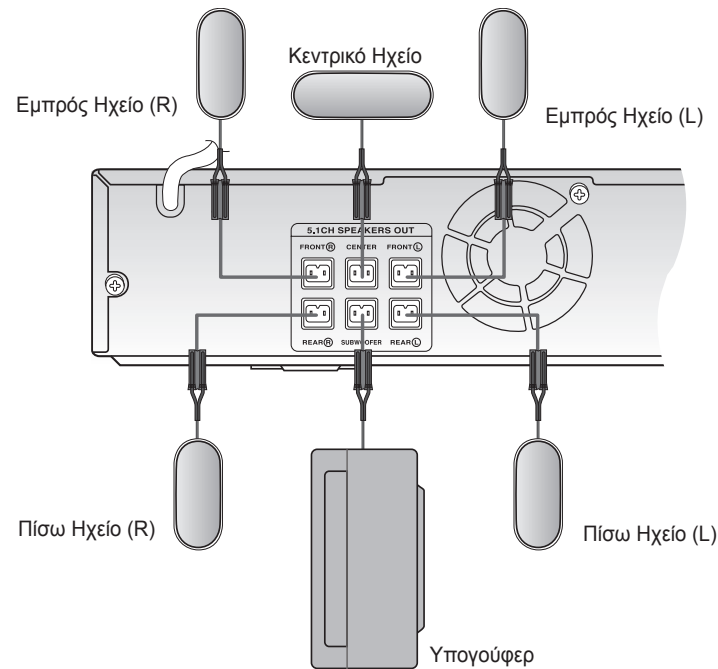

Θέση της συσκευής αναπαραγωγής DVD

- Τοποθετήστε τη σε μια βάση ή σε ράφι ντουλαπιού, ή κάτω από τη βάση της τηλεόρασης.

Μπροστινά ηχεία L R

- Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία μπροστά από τη θέση ακρόασης, βλέποντας προς τα μέσα (περίπου 45°) προς εσάς.
- Τοποθετήστε τα ηχεία έτσι ώστε οι κώνοι για τις υψηλές ακουστικές συχνότητες να βρίσκονται στο ίδιο ύψος με το αυτί σας.
- Ευθυγραμμίστε την μπροστινή πλευρά των μπροστινών ηχείων με την μπροστινή πλευρά του κεντρικού ηχείου ή τοποθετήστε τα ελαφρώς μπροστά από τα κεντρικά ηχεία.

Κεντρικό ηχείο C

- Είναι καλύτερα να το τοποθετήσετε στο ίδιο ύψος με τα μπροστινά ηχεία.
- Μπορείτε επίσης να το τοποθετήσετε απευθείας πάνω ή κάτω από την τηλεόραση.

Επιλογή θέσης ακρόασης

Η θέση ακρόασης θα πρέπει να απέχει περίπου 2.5 με 3 φορές το μέγεθος της οθόνης της τηλεόρασης από την τηλεόραση.

Παράδειγμα : Για τηλεοράσεις 32" 2~2.4μέτρα (6~8πόδια)
Για τηλεοράσεις 55" 3.5~4μέτρα (11~13πόδια)

Πίσω ηχεία SL SR


- Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία πίσω από τη θέση ακρόασης.
- Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος, τοποθετήστε αυτά τα ηχεία έτσι ώστε να βλέπουν το ένα προς το άλλο.
- Τοποθετήστε τα περίπου 60 με 90 εκατοστά (2 με 3πόδια) πάνω από το αυτί σας, με ελαφριά κλίση προς τα κάτω.

* Σε αντίθεση με τα μπροστινά και τα κεντρικά ηχεία, τα πίσω ηχεία χρησιμοποιούνται κυρίως για τα εφέ ήχου και δεν θα έχετε συνεχή ήχο από αυτά.


Υπογούφερ SW

- Η θέση του υπογούφερ δεν είναι τόσο σημαντική. Τοποθετήστε το όπου θέλετε.

HT-TX35

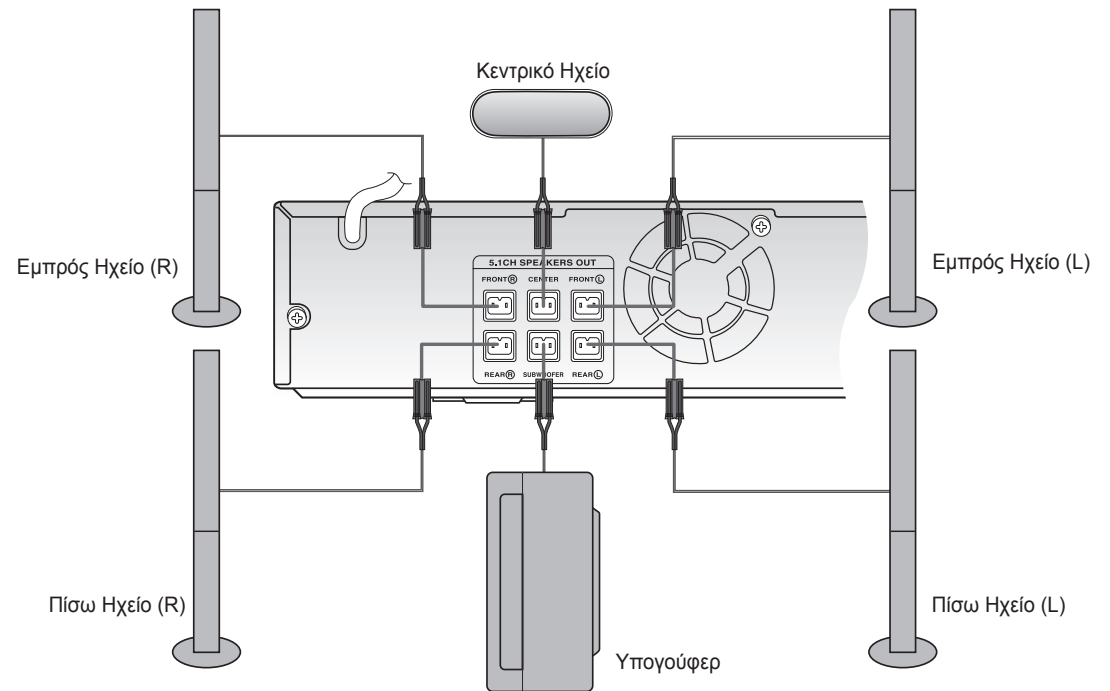

Σύνδεση των Ηχείων

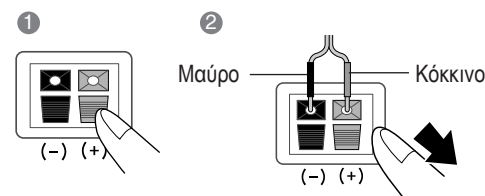


- 1 Πιέστε προς τα κάτω το κλείστρο στο πίσω μέρος του ηχείου.
- 2 Τοποθετήστε το μαύρο καλώδιο στην μαύρη υποδοχή (-) και το κόκκινο καλώδιο στην κόκκινη υποδοχή (+) και στη συνέχεια ελευθερώστε το κλείστρο.
- 3 Συνδέστε τα βύσματα στο πίσω μέρος του συστήματος Home Theater.
 - Βεβαιωθείτε ότι τα χρώματα των πόλων των ηχείων ταιριάζουν με αυτά των βυσμάτων.

- ! Μην επιτρέψετε στα παιδιά να παίζουν με τα ηχεία ή κοντά στα ηχεία. Μπορεί να τραυματιστούν αν πέσει κάποιο ηχείο.
- Όταν συνδέετε τα καλώδια των ηχείων στα ηχεία, βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητα (+ και -) είναι σωστή.
- Κρατήστε το ηχείο του υπογούφερ μακριά από παιδιά για να εμποδίσετε τα παιδιά να βάλουν τα χέρια τους ή ξένες ουσίες στον αγωγό (οπή) του ηχείου του υπογούφερ.
- Μην το κρεμάσετε στον τοίχο από τον αγωγό (οπή).

- ✎ Αν τοποθετήσετε κάποιο ηχείο κοντά στην συσκευή της τηλεόρασής σας, μπορεί να παραμορφωθούν τα χρώματα της οθόνης λόγω του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που δημιουργεί το ηχείο. Στην περίπτωση αυτή, απομακρύνετε το ηχείο από την τηλεόρασή.

Εγκατάσταση ηχείου


Πώς να εγκαταστήσετε το ηχείο και τη βάση (Τύπος tallboy)

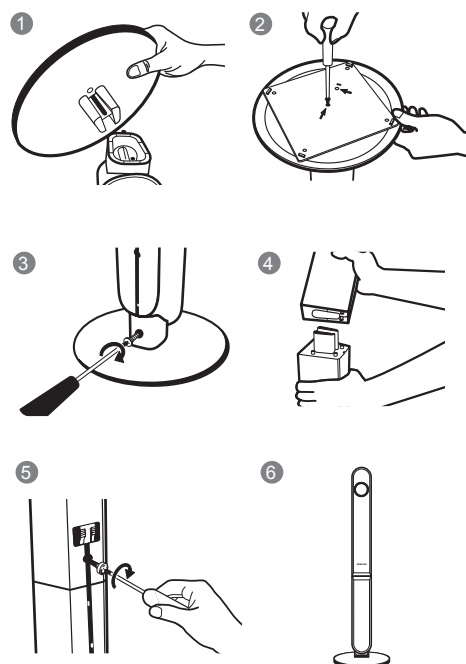


- 1 Στρέψτε τη ΒΑΣΗ από πάνω προς τα κάτω και συνδέστε την στη ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.
- 2 Στρέφοντας τη βίδα (Α) δεξιόστροφα, συνδέστε τη σε δύο οπές που σημειώνονται με το βέλος χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι, όπως φαίνεται στην έγχρωμη φωτογραφία.
- 3 Περιστρέφοντας την παρεχόμενη βίδα (Β) δεξιόστροφα, συνδέστε την σε μια οπή στο πίσω μέρος της ΒΑΣΗΣ του ηχείου.
- 4 Συνδέστε τη συναρμολογημένη βάση στο ΗΧΕΙΟ.
- 5 Στρέφοντας τη βίδα (Β) δεξιόστροφα, συνδέστε τη σε μια οπή στο πίσω μέρος του ηχείου χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι, όπως φαίνεται στην έγχρωμη φωτογραφία.
- 6 Έτσι είναι το ηχείο όταν έχει συναρμολογηθεί σωστά .

! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο έχει τοποθετηθεί σε επίπεδο και σταθερό σημείο. Διαφορετικά μπορεί εύκολα να πέσει.

Πώς να εγκαταστήσετε το ηχείο και τη βάση (Τύπος μισού tallboy)

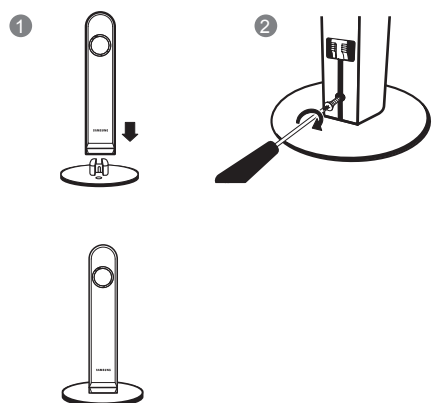

- 1 Συνδέστε το ΗΧΕΙΟ με τη ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.
- 2 Στρέφοντας τη βίδα (Β) δεξιόστροφα, συνδέστε τη σε μια οπή στο πίσω μέρος του ηχείου χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι, όπως φαίνεται στην φωτογραφία.
- 3 Έτσι είναι το ηχείο όταν έχει συναρμολογηθεί σωστά.

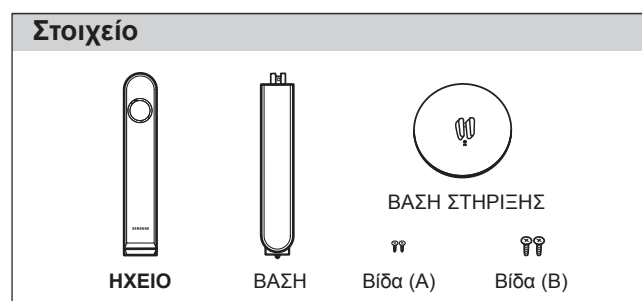


Σύνδεση του προαιρετικού Ασύρματου Ενισχυτή Λήψης

GR


Για να συνδέσετε τα ασύρματα πίσω ηχεία, θα πρέπει να προμηθευτείτε την αυτοτελή μονάδα ασύρματης λήψης και την κάρτα TX από τη αντιπροσωπεία της Samsung.



Όταν έχετε αποκτήσει την αυτοτελή μονάδα ασύρματης λήψης (SWA-3000)

HT-X30

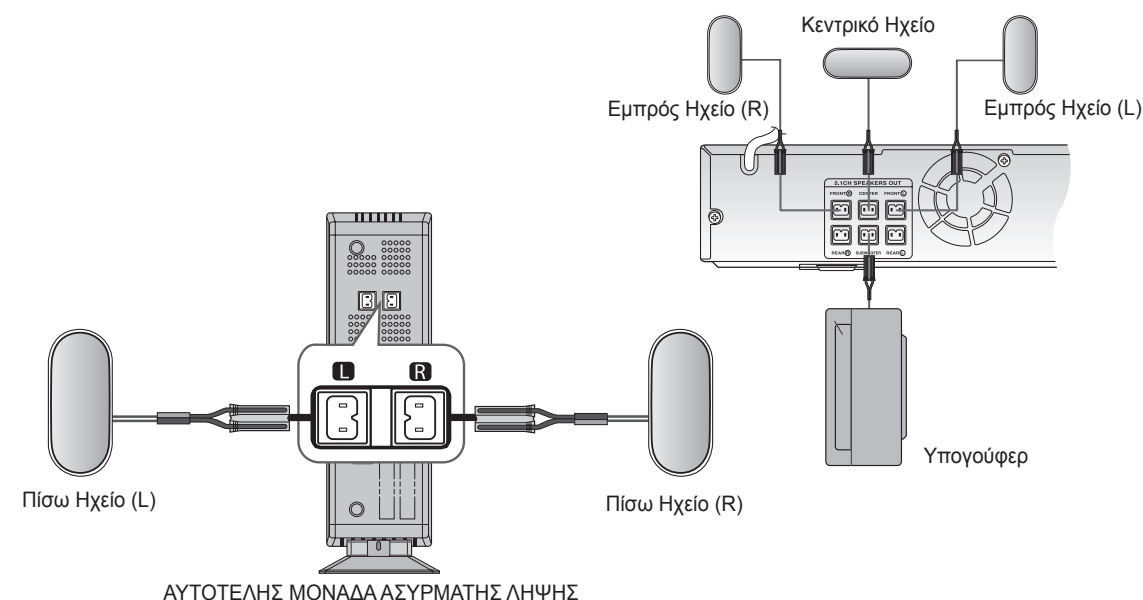

HT-TX35

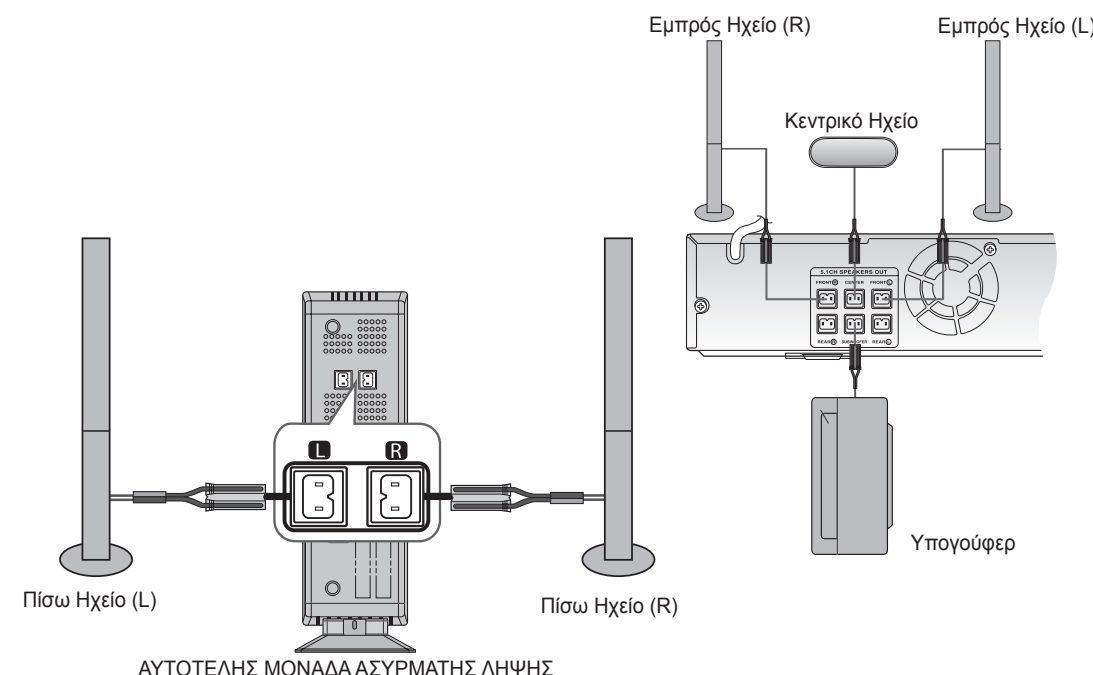

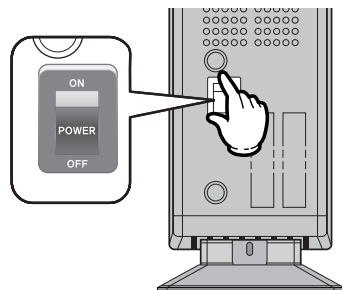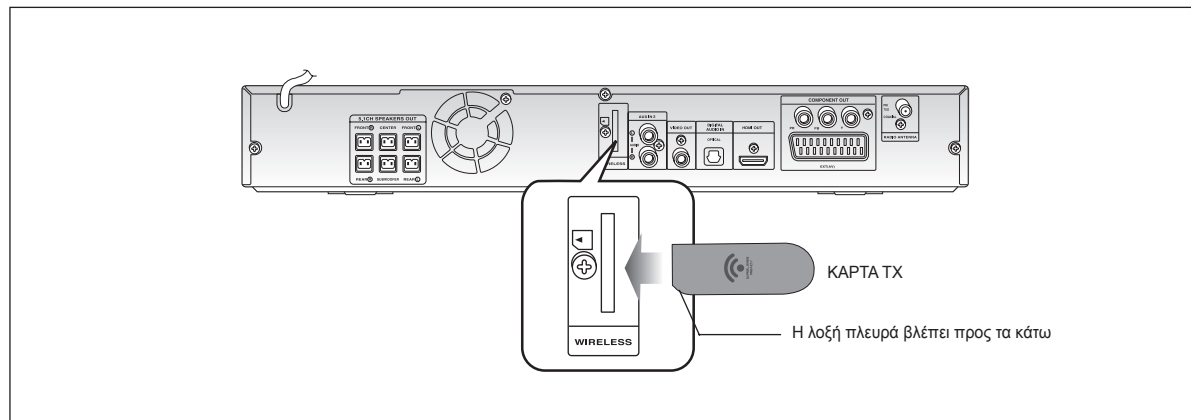


- 1 Συνδέστε τα μπροστινά, το κεντρικό και το υπογούφερ ήχιο στην κύρια μονάδα, αφού ανατρέξετε στις σελίδες 12~14.
- 2 Με την κεντρική μονάδα απενεργοποιημένη, εισάγετε την κάρτα TX στη σύνδεση κάρτας TX (ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ) στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας.
 - Κρατήστε την κάρτα TX έτσι ώστε η λοξή επιφάνεια να κοιτάζει προς τα κάτω και εισάγετε την κάρτα στη θύρα.
 - Η κάρτα TX επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ της κεντρικής μονάδας και του ασύρματου δέκτη.
- 3 Συνδέστε το πίσω αριστερό και το πίσω δεξιό ηχείο στην αυτοτελή μονάδα ασύρματης λήψης.
- 4 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της αυτοτελούς μονάδας ασύρματης λήψης στην πρίζα και ανάψτε τον διακόπτη ρεύματος στο <ON>.

- ! Μην εισάγετε άλλη κάρτα διαφορετική από την κάρτα TX που είναι κατάλληλη για το προϊόν αυτό. Μπορεί να προκληθούν βλάβες στο προϊόν ή μπορεί να μην αφαιρείται εύκολα.
- Μην εισάγετε την κάρτα TX ανάποδα ή με αντίθετη κατεύθυνση.
- Εισάγετε την κάρτα TX όταν η κύρια συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Αν εισάγετε την κάρτα όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα.
- Εάν εισαχθεί η κάρτα TX, δεν θα παράγεται ήχος από τα πίσω ηχεία που συνδέονται στη βασική μονάδα.

Επαναρύθμιση της Ασύρματης Επικοινωνίας

Επαναρυθμίστε το σύστημα σε περίπτωση αποτυχίας επικοινωνίας ή εάν ο δείκτης Σύνδεσης (μπλε LED) πάνω στον ασύρματο δέκτη δεν ανάβει και το μήνυμα <REAR CHECK> αναβοσβήνει στην ένδειξη της κύριας συσκευής.

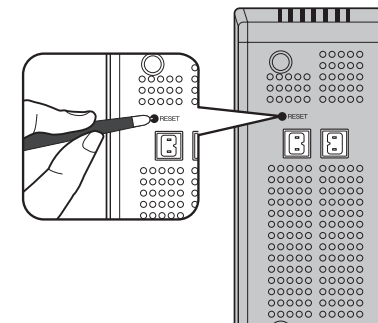


- 1 Με την κύρια συσκευή απενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **REMAIN** στο τηλεχειριστήριο επί 5 δευτερόλεπτα.
 - Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ στον μπροστινό πίνακα της μονάδας του ασύρματου δέκτη αναβοσβήνει.
- 2 Με την αυτοτελή μονάδα ασύρματης λήψης ενεργοποιημένη, χρησιμοποιήστε ένα στυλό ή μια μικρή λαβίδα για να πατήσετε το πλήκτρο **RESET** στο πίσω μέρος της κύριας συσκευής.
 - Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ στον μπροστινό πίνακα της μονάδας του ασύρματου δέκτη αναβοσβήνει 2 φορές.
- 3 Ενεργοποιήστε την κύρια συσκευή.
 - Η ένδειξη Link της αυτοτελούς μονάδας ασύρματης λήψης ανάβει και η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.
 - Αν η συσκευή εξακολουθήσει να βρίσκεται σε λειτουργία Power Standby, επαναλάβετε τα ανωτέρω βήματα 1 έως 3.

- ! Όταν η ρύθμιση της αυτοτελούς μονάδας ασύρματης λήψης ολοκληρωθεί, δεν εξάγεται ηχητικό σήμα από τις θύρες εξόδου των Πίσω Ηχείων στο πίσω μέρος της κύριας συσκευής.
- Η κεραία ασύρματης λήψης είναι ενσωματωμένη στην αυτοτελή μονάδα ασύρματης λήψης. Φροντίστε η συσκευή να μην έρθει σε επαφή με νερό ή υγρασία.
- Για βέλτιστη απόδοση ακρόασης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στην περιοχή στην οποία έχει τοποθετηθεί η αυτοτελής μονάδα ασύρματης λήψης.
- Ο ήχος θα ακούγεται από τα ασύρματα πίσω ηχεία μόνο σε λειτουργία DVD 5.1-CH ή Dolby Pro Logic II.
- Σε λειτουργία 2-CH δεν θα ακούγεται ήχος από τα ασύρματα πίσω ηχεία.

- ✎ Τοποθετήστε την αυτοτελή μονάδα ασύρματης λήψης πίσω από την θέση ακρόασης. Αν η αυτοτελής μονάδα ασύρματης λήψης βρίσκεται πολύ κοντά στην κύρια συσκευή, μπορεί να υπάρχουν διακοπές στον ήχο λόγω παρεμβολών.
- Αν χρησιμοποιείτε κάποια συσκευή όπως φούρνο μικροκυμάτων, ασύρματη Κάρτα LAN, εξοπλισμό Bluetooth, ή κάποια άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα (2,4 GHz) κοντά στο σύστημα, μπορεί να υπάρχουν διακοπές στον ήχο λόγω παρεμβολών.
- Η απόσταση μετάδοσης ενός ραδιοκύματος είναι περίπου 10 μέτρα, αλλά μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το λειτουργικό σας περιβάλλον. Εάν ένας τοίχος με ασφάλι-μπετόν ή μεταλλικός τοίχος βρίσκεται ανάμεσα στην κεντρική μονάδα και τη μονάδα ασύρματου δέκτη, το σύστημα ενδέχεται να μη λειτουργεί καθόλου, διότι τα ραδιοκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν τα μέταλλα.

Σύνδεση της Εξόδου Βίντεο στην τηλεόραση

Επιλέξτε μία από τις τέσσερις μεθόδους για τη σύνδεση σε τηλεόραση.

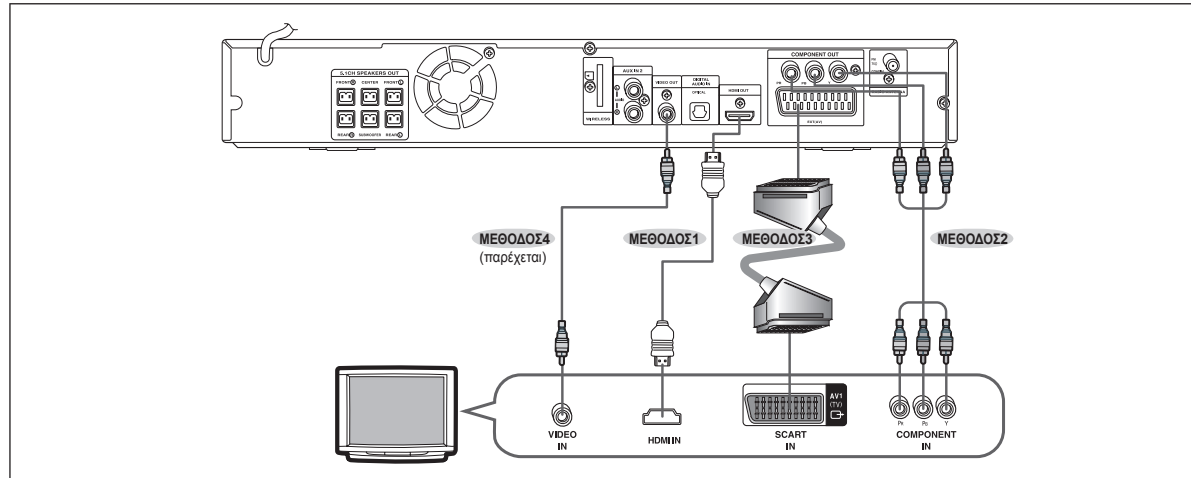

ΜΕΘΟΔΟΣ 1 : HDMI (Βέλτιστη Ποιότητα)

Συνδέστε το καλώδιο HDMI που σας παρέχεται από την υποδοχή εξόδου HDMI στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας στην υποδοχή εισόδου HDMI της τηλεόρασής σας.

ΜΕΘΟΔΟΣ 2 : Component Video (Καλύτερη Ποιότητα)

Αν η τηλεόρασή σας είναι εφοδιασμένη με εισόδους , συνδέστε ένα καλώδιο στοιχείου βίντεο (δεν παρέχεται) από τις υποδοχές Pr, Pb και Y στον πίσω πίνακα της κεντρικής μονάδας στις αντίστοιχες υποδοχές στην τηλεόρασή σας.

Λειτουργία COMPONENT SELECT

- Με την κύρια μονάδα ενεργοποιημένη, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **COMPONENT SEL.** στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.
 - Θα εμφανιστεί στην οθόνη το <RGB>.
- Πατήστε για λίγο το κουμπί **COMPONENT SEL.** για να θέσετε την κύρια μονάδα σε λειτουργία COMPONENT.

ΜΕΘΟΔΟΣ 3 : Scart (Καλύτερη Ποιότητα)

Αν η τηλεόρασή σας είναι εφοδιασμένη με είσοδο SCART, συνδέστε μια υποδοχή Scart (δεν παρέχεται) από την υποδοχή εξόδου AV στον πίσω πίνακα της κεντρικής μονάδας στην υποδοχή εισόδου SCART της τηλεόρασής σας.

Λειτουργία VIDEO SELECT

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **VIDEO SEL.** στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.
- Θα εμφανιστεί στην οθόνη το <COMPOSITE> ή <RGB>. Στη συνέχεια, πιέστε για λίγο το κουμπί **VIDEO SEL.** για να επιλέξετε ανάμεσα στο <COMPOSITE> και το <RGB>.
 - Αν η τηλεόρασή σας δεν είναι εξοπλισμένη με Scart (Είσοδος RGB), πιέστε το κουμπί **VIDEO SEL.** για να επιλέξετε τη λειτουργία RGB. Μπορείτε να έχετε καλύτερης ποιότητας εικόνα χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση Scart.
 - Εάν το Scart (είσοδος RGB) δεν υπάρχει στην τηλεόρασή σας, πατήστε το κουμπί **VIDEO SEL.** για να επιλέξετε λειτουργία COMPOSITE.

ΜΕΘΟΔΟΣ 4 : Σύνθετο Βίντεο (Καλή Ποιότητα)

Συνδέστε το καλώδιο του βίντεο που σας παρέχεται από την υποδοχή Εξόδου VIDEO στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας της υποδοχής Εισόδου VIDEO στην τηλεόρασή σας.




- Το προϊόν λειτουργεί στον τρόπο λειτουργίας συμπλεκόμενης σάρωσης (576i, 480i) για έξοδο .
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI για να συνδέσετε μια τηλεόραση Samsung στην κεντρική μονάδα, μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία το Home Theater χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας. Αυτό διατίθεται μόνο με τηλεοράσεις SAMSUNG που υποστηρίζουν τη λειτουργία Anynet+(HDMI-CEC).
- Ελέγξτε το λογότυπο **Anynet+**. Εάν η τηλεόρασή σας έχει ένα λογότυπο **Anynet+**, τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.

Λειτουργία HDMI

Επιλογή ανάλυσης

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει την ανάλυση της οθόνης για την έξοδο HDMI.

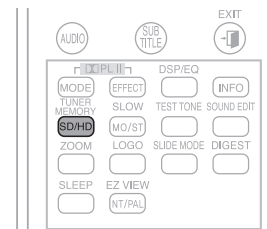

Τι είναι το HDMI (High Definition Multimedia Interface)?

Η συσκευή αυτή μεταδίδει σήματα βίντεο DVD ψηφιακά, χωρίς να τα μετατρέπει σε αναλογικά. Συνδέοντας την συσκευή με την τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης HDMI, θα έχετε ψηφιακή εικόνα υψηλότερης ευκρίνειας.

Σε λειτουργία Stop, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SD/HD** (Κανονική Ευκρίνεια/Υψηλή Ευκρίνεια) στο τηλεχειριστήριο.

- Οι διαθέσιμες αναλύσεις για έξοδο HDMI είναι 576p (480p), 720p και 1080i.
- Η ανάλυση της SD (Κανονική Ευκρίνεια) είναι 576p(480p) και της HD (Υψηλή Ευκρίνεια) 720p/1080i.




- Αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει την διαμορφωμένη ανάλυση, δεν θα μπορείτε να δείτε σωστά την εικόνα.
- Όταν συνδεθεί μια τηλεόραση HDMI, δεν εξέρχεται σύνθετο σήμα και σήμα συνιστωσών (component).
- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής της πηγής εισόδου σήματος βίντεο.

Χρήση της λειτουργίας Anynet+(HDMI-CEC)

Η Anynet+ είναι μια λειτουργία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θέσετε σε λειτουργία την κεντρική μονάδα χρησιμοποιώντας ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης Samsung, συνδέοντας το Home Theater σε μια τηλεόραση SAMSUNG χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI. (Αυτό διατίθεται μόνο με τηλεοράσεις SAMSUNG που υποστηρίζουν τη λειτουργία Anynet+.)

Με το Anynet+

Μπορείτε να χειριστείτε αυτή τη συσκευή, να θέσετε σε λειτουργία την τηλεόρασή σας ή να παρακολουθήσετε μια ταινία πιέζοντας το πλήκτρο Αναπαραγωγής στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας Samsung.

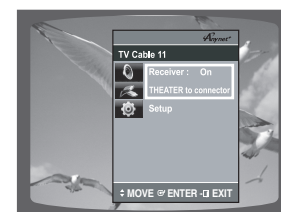

- Συνδέστε την κύρια μονάδα του Home Theater σε μια τηλεόραση Samsung με ένα καλώδιο HDMI. (Δείτε σελίδα 18)
- Ρυθμίστε τη λειτουργία Anynet+ στην τηλεόρασή σας. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης για περισσότερες πληροφορίες.)
 - Ο χειρισμός του συστήματος Home Theater μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. (Διαθέσιμα κουμπιά τηλεόρασης: <<, <, >, >>, ▲, ▼ και ►, ◀ κουμπιά, 0 ~ 9 κουμπιά)

Εάν επιλέξετε το TV


- Ρυθμίστε τη λειτουργία Anynet+(HDMI-CEC) στη θέση <On> στην τηλεόρασή σας.
- <Receiver : On> : Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μέσα από το Home Theater.
 - <Receiver : Off> : Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μέσα από την τηλεόραση.

Εάν επιλέξετε το THEATER

- Επιλέξτε <THEATER to connector> και ορίστε την επιλογή για κάθε ένα από τα παρακάτω στοιχεία.
- <View TV> : Συνδέστε με το παρεχόμενο καλώδιο HDMI την υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος της βασικής μονάδας με την υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασής σας.
 - <THEATER Menu> : Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού Home Theater.
 - <THEATER Operation> : Θα εμφανιστούν οι πληροφορίες αναπαραγωγής του δίσκου του Home Theater.
 - <Receiver : On> : Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μέσα από το Home Theater.
 - <Receiver : Off> : Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μέσα από την τηλεόραση.



- Ενώ βλέπετε τηλεόραση, εάν θέλετε να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του Home Theater, πρέπει να συνδέσετε το οπτικό καλώδιο.
- Εάν η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) είναι ενεργή (On) και απενεργοποιήσετε τη βασική μονάδα, θα απενεργοποιηθεί επίσης και η τηλεόρασή σας.
- Το χαρακτηριστικό Anynet+ (HDMI-CEC) λειτουργεί μόνο όταν είστε σε λειτουργία DVD.

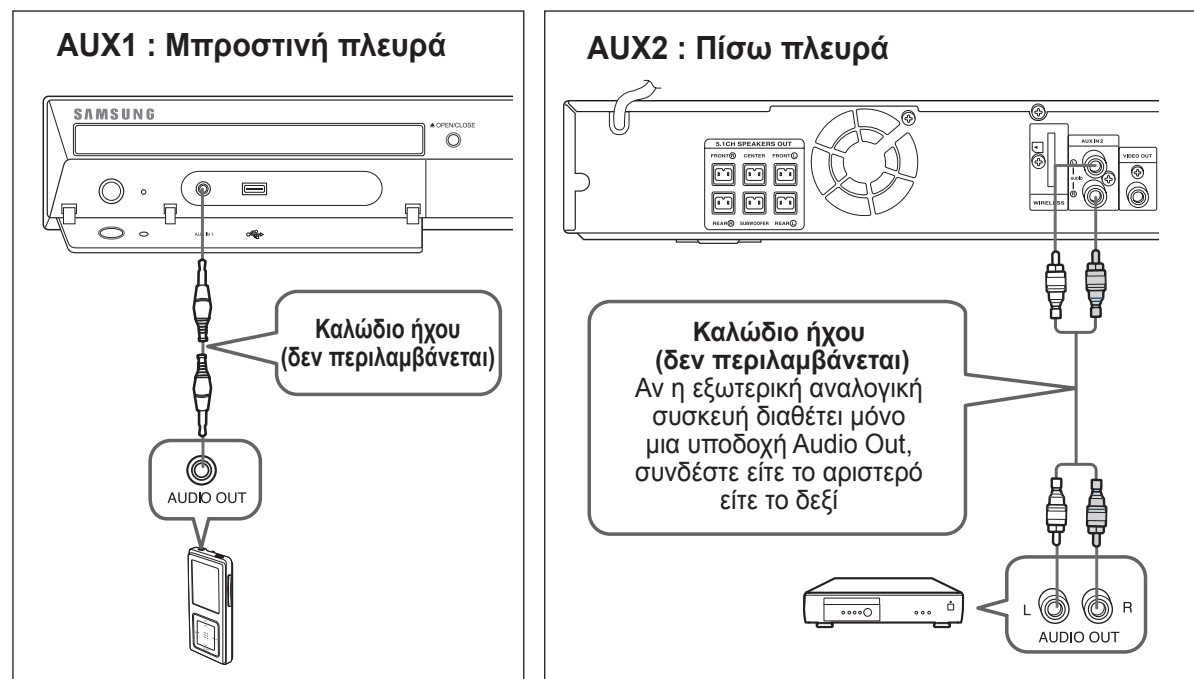

AUX1 : Σύνδεση εξωτερικής αναλογικής συσκευής

Συσκευές αναλογικού σήματος, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής MP3

- 1 Συνδέστε την Είσοδο AUX 1 (Ήχος) στο Home Theater με την έξοδο ήχου στην εξωτερική αναλογική συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **AUX** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε είσοδο <AUX1>.
 - Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **FUNCTION** στην κεντρική μονάδα.

Οι αλλαγές κατάστασης έχουν ως εξής: : DVD/CD → DIGITAL IN → AUX1 → AUX2 → USB → FM

AUX2 : Σύνδεση εξωτερικής αναλογικής συσκευής


Συσκευές αναλογικού σήματος, όπως ένα βίντεο.

- 1 Συνδέστε την Είσοδο AUX 2 (Ήχος) στο Home Theater με την έξοδο ήχου στην εξωτερική αναλογική συσκευή.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε ταιριάξει σωστά τα χρώματα συνδέσεων.
- 2 Πατήστε το κουμπί **AUX** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε είσοδο <AUX2>.
 - Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **FUNCTION** στην κεντρική μονάδα.

Οι αλλαγές κατάστασης έχουν ως εξής : DVD/CD → DIGITAL IN → AUX1 → AUX2 → USB → FM



- Μπορείτε να συνδέσετε την υποδοχή εξόδου βίντεο του βιντεό σας στην τηλεόραση, και τις υποδοχές εξόδου ήχου του βίντεο στη συσκευή.

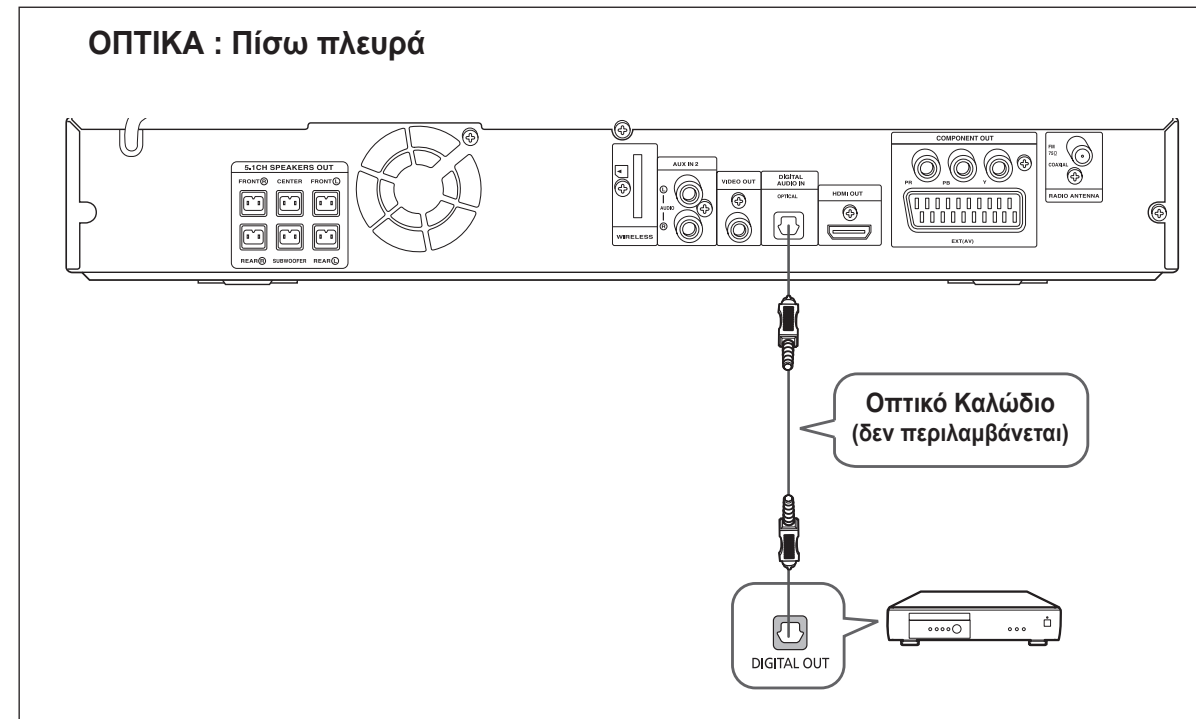


ΟΠΤΙΚΑ : Σύνδεση εξωτερικής ψηφιακής συσκευής

Συσκευές ψηφιακών σημάτων όπως ένας αποκωδικοποιητής (Set-Top Box).

- 1 Συνδέστε την ψηφιακή είσοδο (OPTICAL) του Home Theater στην ψηφιακή έξοδο στην εξωτερική ψηφιακή συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **AUX** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε είσοδο <DIGITAL IN>.
 - Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **FUNCTION** στην κεντρική μονάδα.

Οι αλλαγές κατάστασης έχουν ως εξής : DVD/CD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM

Σύνδεση της Κεραίας FM

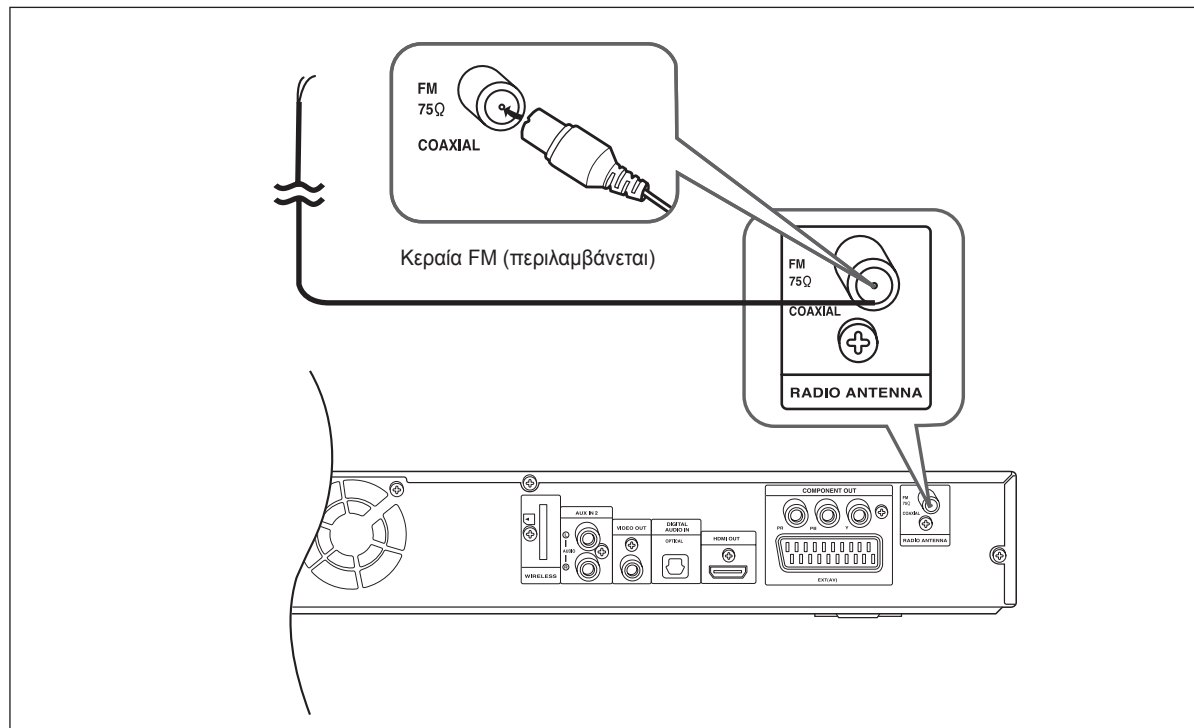


- 1 Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην ομοαξονική υποδοχή FM 75Ω.
- 2 Μετακινήστε αργά το καλώδιο της κεραίας, έως ότου βρείτε μια θέση στην οποία η λήψη είναι καλή και στερεώστε την στον τοίχο ή σε άλλη στερεή επιφάνεια.



- Η συσκευή αυτή δεν λαμβάνει εκπομπές AM.

Ανεμιστήρας

Ο ανεμιστήρας παρέχει ψυχρό αέρα στην συσκευή για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.

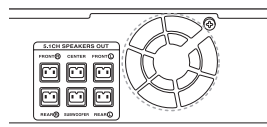

Παρακαλώ ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για την ασφάλεια σας.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αερίζεται επαρκώς. Σε περίπτωση που δεν αερίζεται επαρκώς, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται μέσα στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει βλάβες.
- Μην καλύπτετε τον ανεμιστήρα ή τις τρύπες αερισμού. (Αν ο ανεμιστήρας ή οι τρύπες αερισμού καλυφθούν με εφημερίδα ή ύφασμα, μπορεί να αναπτυχθεί θερμότητα μέσα στην συσκευή και να αναφλεχθεί).

Πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τους ακόλουθους όρους πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη.

Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο

Εικονίδιο	Όρος	Ορισμός
	DVD	Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη στους δίσκους DVD ή DVD-R/DVD-RW που έχουν εγγραφεί και οριστικοποιηθεί στη λειτουργία Βίντεο.
	CD	Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη σε CD δεδομένων (CD-R ή CD-RW).
	MP3	Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη σε δίσκους CD-R/-RW.
	JPEG	Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη σε δίσκους CD-R/-RW.
	DivX	Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη σε δίσκους MPEG4. (DVD±R/RW, CD-R ή CD-RW)
	ΠΡΟΣΟΧΗ	Αυτό περιλαμβάνει τη περίπτωση που μια λειτουργία είναι ανενεργή ή ρυθμίσεις μπορούν να ακυρωθούν.
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ	Αυτό περιλαμβάνει συμβουλές ή οδηγίες στη σελίδα, που μπορούν να βοηθήσουν στην εφαρμογή μιας λειτουργίας.




- Στο παρόν εγχειρίδιο, οι οδηγίες που σημειώνονται με <DVD ()> είναι εφαρμόσιμες σε δίσκους DVD-VIDEO, DVD-AUDIO και DVD-R/-RW, που έχουν εγγραφεί σε λειτουργία βίντεο και στη συνέχεια οριστικοποιηθεί.
Όπου αναφέρεται ένας συγκεκριμένος τύπος DVD, επισημαίνεται ξεχωριστά.
- Αν ένας δίσκος DVD-R/-RW δεν έχει εγγραφεί σωστά σε μορφή DVD βίντεο, δεν θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή του.

Πριν Χρησιμοποιήσετε το Home Theater

Χειρισμός της τηλεόρασης Samsung και του συστήματος Home Theater με το τηλεχειριστήριο του HT-X30/HT-TX35

Το τηλεχειριστήριο του DVD Home Theater μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο τηλεοράσεων Samsung.

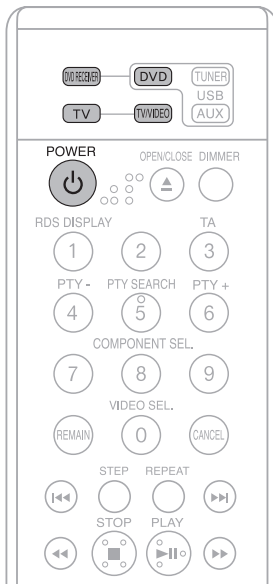


- 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της κύριας συσκευής σε πρίζα AC.
 - Προτού συνδέσετε το σύστημά σας σε μια κεντρική πρίζα, πρέπει να ελέγξετε τη ρύθμιση της τάσης (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ). Εάν η τάση της πρίζας δεν αντιστοιχεί στη ρύθμιση που υπάρχει στο πίσω μέρος της μονάδας, ενδέχεται να προκαλέσετε σοβαρή βλάβη στο σύστημά σας.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **TV** για να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία TV.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **POWER** για να θέσετε σε λειτουργία την τηλεόραση Samsung με αυτό το τηλεχειριστήριο.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο **TV/VIDEO** για να επιλέξετε την λειτουργία VIDEO στην τηλεόρασή σας.



- 5 Πατήστε το κουμπί **DVD RECEIVER** για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή στη λειτουργία DVD RECEIVER είναι να θέσετε σε λειτουργία το DVD Home Theater
- 6 Πιέστε το πλήκτρο **FUNCTION** στην κύρια συσκευή ή το πλήκτρο DVD στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την DVD/CD.

Επιλογή Διαμόρφωσης Εικόνας

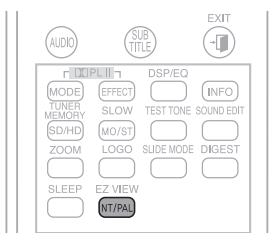


- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **NT/PAL** στο τηλεχειριστήριο τουλάχιστον επί 5 δευτερόλεπτα με την συσκευή απενεργοποιημένη.
- Η εργοστασιακή ρύθμιση της συσκευής για την διαμόρφωση εικόνας είναι <PAL>.
 - Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί το <NTSC> ή το <PAL>. Τη στιγμή εκείνη πατήστε σύντομα το πλήκτρο **NT/PAL** για να επιλέξετε μεταξύ <NTSC> και <PAL>.
 - Κάθε χώρα έχει διαφορετικό πρότυπο διαμόρφωσης εικόνας.
 - Για κανονική αναπαραγωγή, η διαμόρφωση εικόνας του δίσκου πρέπει να είναι η ίδια με την διαμόρφωση εικόνας της τηλεόρασής σας.

Αναπαραγωγή Δίσκου



GR

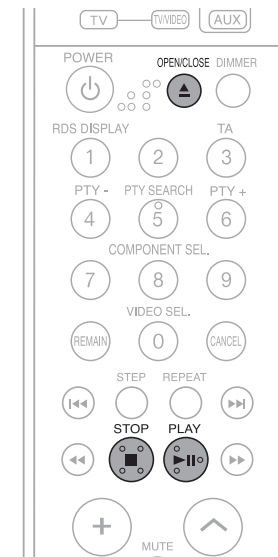

- 1 Πιέστε το κουμπί **OPEN/CLOSE** για να ανοίξετε την υποδοχή του δίσκου.
- 2 Εισάγετε ένα δίσκο.
 - Τοποθετήστε έναν δίσκο απαλά μέσα στην υποδοχή με την ετικέτα του δίσκου να κοιτάζει προς τα πάνω.
- 3 Κλείστε την υπομονάδα πιέζοντας ξανά το κουμπί **OPEN/CLOSE**.
 - Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

- Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πιέστε κατά τη διάρκειά της το κουμπί **STOP** (■).
 - Εάν πιέσετε μία φορά, εμφανίζεται το <PRESS PLAY> και η θέση παύσης θα αποθηκευθεί στη μνήμη. Εάν πιέσετε το κουμπί **PLAY/PAUSE** (▶||) ή **ENTER**, η αναπαραγωγή συνεχίζεται από τη θέση παύσης. (Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή μόνο με DVD.)
 - Αν πιεστεί δύο φορές, θα εμφανιστεί <STOP>, και αν πατηθεί το κουμπί **PLAY/PAUSE** (▶||), η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από την αρχή.
- Για να σταματήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πιέστε κατά τη διάρκειά της το κουμπί **PLAY/PAUSE** (▶||).
 - Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε ξανά το κουμπί **PLAY/PAUSE** (▶||).





- Ανάλογα με το περιεχόμενο του δίσκου, η αρχική οθόνη ενδέχεται να είναι διαφορετική.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή πειρατικών δίσκων σε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής. Διαφορετικά, παραβιάζονται οι συστάσεις του CSS (Σύστημα Κρυπτογράφησης Δεδομένων): ένα είδος συστήματος προστασίας κατά της αντιγραφής).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD




Η αναπαραγωγή CD δεδομένων (CD-R, CD-RW) που έχουν κωδικοποιηθεί σε μορφή MP3/WMA είναι δυνατή.

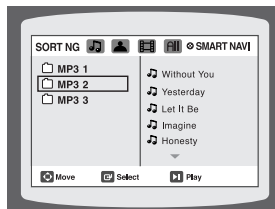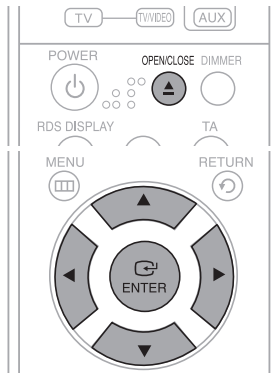

- 1 Τοποθετήστε τον δίσκο **MP3/WMA** στην υποδοχή δίσκου.
 - Εμφανίζεται στην οθόνη το μενού MP3/WMA και αρχίζει η αναπαραγωγή.
 - Το μενού μπορεί να εμφανίζεται διαφορετικό, ανάλογα με τον δίσκο MP3/WMA.
 - Αρχεία WMA-DRM δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
- 2 Σε λειτουργία STOP, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀, ▶, ▲, ▼ για να επιλέξετε το άλμπουμ, και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲, ▼ για να επιλέξετε κομμάτι (track).
- 3 Για να αλλάξετε άλμπουμ χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀, ▶, ▲, ▼ για να επιλέξετε άλλο άλμπουμ σε λειτουργία Stop, και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - Για να επιλέξετε άλλο άλμπουμ και κομμάτι επαναλάβετε τα Βήματα 2 και 3 που αναφέρονται παραπάνω.
- 4 Πιάστε το πλήκτρο **STOP** (■) για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

- Αναλόγως του τρόπου εγγραφής, ορισμένα MP3/WMA -CD πιθανόν να μην αναπαράγονται.
- Ο πίνακας περιεχομένων ενός MP3/WMA -CD εμφανίζεται διαφορετικός ανάλογα με τη διαμόρφωση των αρχείων MP3/WMA που έχει εγγραφεί στον δίσκο.

- Για να αναπαραγάγετε ένα εικονίδιο αρχείου στην οθόνη.
- Σε λειτουργία STOP, πιάστε τα πλήκτρα ▲, ▼, ◀, ▶ για να επιλέξετε το εικονίδιο που θέλετε από το πάνω μέρος του μενού.

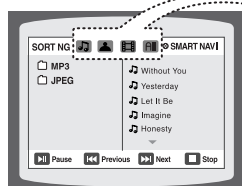


- 🎵 Εικονίδιο αρχείου μουσικής : Για να αναπαραγάγετε μόνο αρχεία μουσικής, επιλέξτε το εικονίδιο 🎵 .
- 👤 Εικονίδιο αρχείου εικόνας : Για να αναπαραγάγετε μόνο αρχεία εικόνας, επιλέξτε το εικονίδιο 👤 .
- 🎬 Εικονίδιο αρχείου ταινίας : Για να αναπαραγάγετε μόνο αρχεία ταινίας, επιλέξτε το εικονίδιο 🎬 .
- 📁 Εικονίδιο όλα τα αρχεία : Για να αναπαραγάγετε όλα τα αρχεία, επιλέξτε το εικονίδιο 📁 .

Αναπαραγωγή Αρχείου JPEG



Εικόνες που έχουν ληφθεί με ψηφιακή κάμερα, βιντεοκάμερα ή από αρχεία JPEG σε υπολογιστή μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα CD και στη συνέχεια να αναπαραχθούν σε αυτή την συσκευή Home Theater.


Λειτουργία Slide

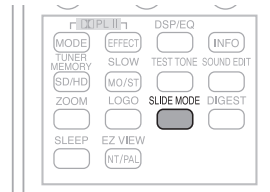

- 1 Τοποθετήστε τον δίσκο στην υποδοχή δίσκου.
 - Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα. Κάθε εικόνα εμφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια εμφανίζεται η επόμενη εικόνα.
 - 2 Πιάστε το πλήκτρο **SLIDE MODE**.
 - Κάθε φορά που πιάσετε το πλήκτρο, η εικόνα αλλάζει ως εξής :
SLIDE SHOW MODE : 1~5 → SLIDE SHOW MODE : RANDOM → SLIDE SHOW MODE : NONE
- Πιάστε τα πλήκτρα ◀, ▶ για να μεταβείτε στην επόμενη διαφάνεια.
 - Κάθε φορά που πιάσετε το πλήκτρο, εμφανίζεται η προηγούμενη ή η επόμενη διαφάνεια.


Λειτουργία Digest

Μπορείτε να δείτε ταυτόχρονα 9 εικόνες JPEG στην οθόνη της τηλεόρασης.

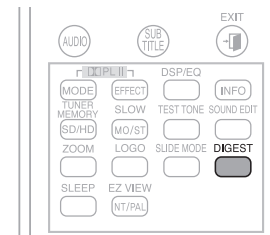

- 1 Κατά την αναπαραγωγή πιάστε το πλήκτρο **DIGEST**.
 - Τα αρχεία JPEG θα εμφανιστούν σε 9 παράθυρα.
 - 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲, ▼, ◀, ▶ για να επιλέξετε την επιθυμητή εικόνα, και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - Η επιλεγείσα εικόνα εμφανίζεται επί 5 δευτερόλεπτα πριν μετακινηθείτε στην επόμενη εικόνα.
- Για να δείτε τις προηγούμενες ή τις επόμενες 9 εικόνες, πιάστε τα πλήκτρα ◀, ▶.

Λειτουργία Περιστροφής / Αναστροφής

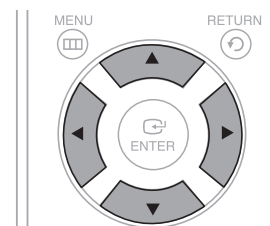

Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, πιάστε τα πλήκτρα ▲, ▼, ◀, ▶.




Αρχική Εικόνα



- Οι μέγιστες αναλύσεις που υποστηρίζονται από αυτό το προϊόν είναι 5120 X 3480 (ή 19,0 MPiXEL) για τυπικά αρχεία JPEG και 2048 X 1536 (ή 3,0 MPiXEL) για αρχεία προοδευτικής εικόνας.
- Εάν γίνεται αναπαραγωγή ενός αρχείου JPEG όταν η ανάλυση εξόδου HDMI είναι 720p/1080i, η λειτουργία μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία 576p (480p).

Οι λειτουργίες αυτής της σελίδας εφαρμόζονται στην αναπαραγωγή δίσκου DivX.

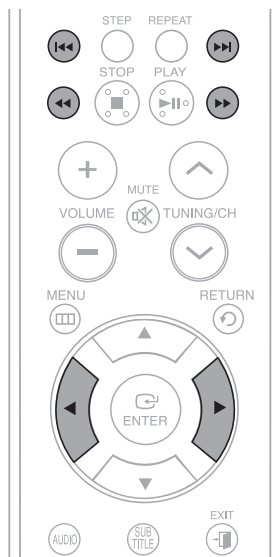

Παράλειψη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Κατά την αναπαραγωγή, πιάστε το πλήκτρο **◀▶**.

- Όταν πιάσετε το πλήκτρο **▶▶** μεταβαίνετε στο επόμενο αρχείο, αν υπάρχουν περισσότερα από 2 αρχεία στον δίσκο.
- Μεταβαίνει στο προηγούμενο αρχείο όποτε πατήσετε το κουμπ **◀◀**, εάν υπάρχουν πάνω από 2 αρχεία στον δίσκο.

Γρήγορη αναπαραγωγή

Για να αναπαραγάγετε τον δίσκο με μεγαλύτερη ταχύτητα, πιάστε το πλήκτρο **◀▶** ή **▶▶** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

- Κάθε φορά που πιάσετε ένα από αυτά τα πλήκτρα, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω : 2x → 4x → 8x → 32x → Κανονική.

Λειτουργία Παράλειψης 5 Λεπτών

Κατά την λειτουργία της αναπαραγωγής, πιάστε το πλήκτρο **◀▶**.

- Όταν πιάσετε το πλήκτρο **▶** πηγαίνετε προς τα εμπρός κατά 5 λεπτά.
- Όταν πιάσετε το πλήκτρο **◀** πηγαίνετε προς τα πίσω κατά 5 λεπτά.

Λειτουργία Μεγέθυνσης

1 Πιάστε το πλήκτρο **ZOOM**.

- Κάθε φορά που πιάσετε το πλήκτρο, η επιλογή σας εναλλάσσεται μεταξύ <ZOOM X2> και <ZOOM OFF>.

2 Πιάστε τα πλήκτρα **▲, ▼, ◀, ▶** για να μεταβείτε στην περιοχή της εικόνας που θέλετε να μεγεθύνετε.



- Τα αρχεία DIVX μπορούν να μεγεθυνθούν μόνο στην λειτουργία ZOOM X2.
- Τα αρχεία DIVX έχουν επεκτάσεις αρχείου .Avi. Ωστόσο όλα τα αρχεία με επέκταση .Avi δεν είναι DivX και μπορεί να μην αναπαράγονται σε αυτή την συσκευή.


Εμφάνιση Ήχου

Πιάστε το πλήκτρο **AUDIO**.

- Αν υπάρχουν πολλαπλά αρχεία ήχου σε έναν δίσκο, μπορείτε να κάνετε την επιλογή σας μεταξύ αυτών.
- Κάθε φορά που πιάσετε το πλήκτρο, η επιλογή σας εναλλάσσεται μεταξύ <AUDIO (1/N, 2/N...)> και




- Το σύμβολο εμφανίζεται όταν υπάρχει μία μόνο υποστηριζόμενη γλώσσα στον δίσκο.

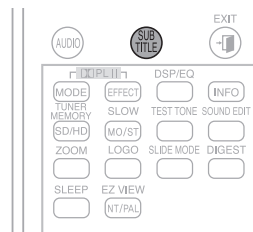

Εμφάνιση Υποτίτλων

Πιάστε το πλήκτρο **SUBTITLE**.

- Κάθε φορά που πιάσετε το πλήκτρο, η επιλογή σας εναλλάσσεται μεταξύ <SUBTITLE (1/N, 2/N...)> και <SUBTITLE OFF>.
- Εάν ο δίσκος έχει μόνο ένα αρχείο υποτίτλων, τότε το αρχείο αυτό αναπαράγεται αυτόματα.
- Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την χρήση Υποτίτλων με δίσκους DivX, ανατρέξτε στον αριθμό 2 (Λειτουργία Υποτίτλων) παρακάτω.

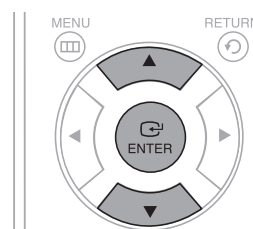

Αν ο δίσκος έχει περισσότερα από ένα αρχεία υποτίτλων

Αν ο δίσκος έχει περισσότερα από ένα αρχεία υποτίτλων, ο προεπιλεγμένος τίτλος ενδέχεται να μην είναι ίδιος με την ταινία και θα πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα υποτίτλων με τον ακόλουθο τρόπο:

- Σε κατάσταση Παύσης, πιάστε το κουμπ **▲, ▼** επιλέξτε τον επιθυμητό υπότιτλο () από την οθόνη της τηλεόρασης και στη συνέχεια πιάστε το κουμπ **ENTER**.
- Όταν επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο DivX από την οθόνη της τηλεόρασης, η ταινία θα αναπαραχθεί κανονικά.

DivX (Digital Internet video eXpress)

Το DivX είναι μια διαμόρφωση αρχείου βίντεο η οποία αναπτύχθηκε από την Microsoft και βασίζεται στην τεχνολογία συμπίεσης MPEG4 και δίνει την δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων ήχου και βίντεο μέσω του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο,. Η συμπίεση MPEG4 χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση βίντεο και η συμπίεση MP3 για την κωδικοποίηση ήχου, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να βλέπουν μια ταινία με εικόνα και ήχο σχεδόν όπως και σε ένα DVD.

1. Υποστηριζόμενες Διαμορφώσεις

Αυτό το προϊόν υποστηρίζει μόνο τις παρακάτω διαμορφώσεις πολυμέσων. Αν δεν υποστηρίζονται ούτε οι διαμορφώσεις ήχου ούτε και οι διαμορφώσεις βίντεο, ο χρήστης πιθανόν να αντιμετωπίσει προβλήματα όπως σπασμένες εικόνες ή έλλειψη ήχου.

Διαμορφώσεις Βίντεο που υποστηρίζονται

Διαμόρφωση	AVI	WMV
Υποστηριζόμενες Εκδόσεις	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

Supported Audio Formats

Διαμόρφωση	MP3	WMA	AC3	DTS
Ταχύτητα μετάδοσης	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
Συχνότητα Δειγματοληψίας	44.1khz	44.1/48khz	44.1/48khz	44.1khz

- Αρχεία DivX, συμπεριλαμβανομένων αρχείων ήχου και εικόνας, που δημιουργήθηκαν σε μορφή DTS μπορούν να υποστηρίξουν μόνο μέχρι 6Mbps.
- Αναλογία Διαστάσεων Οθόνης: Παρόλο που η αρχική ανάλυση DivX είναι 640 x 480 pixel (4:3), το προϊόν αυτό υποστηρίζει μέχρι 800 x 600 pixel (16:9). Αναλύσεις οθόνης TV μεγαλύτερες από 800 δεν υποστηρίζονται.
- Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο του οποίου η συχνότητα δειγματοληψίας είναι μεγαλύτερη από 48 khz ή 320kbps, η εικόνα μπορεί να τρέμει κατά την αναπαραγωγή.

2. Λειτουργία Υποτίτλων

- Για να χρησιμοποιήσετε από το χαρακτηριστικό σωστά, θα πρέπει να έχετε κάποια εμπειρία στην εξαγωγή και επεξεργασία βίντεο.
- Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία υποτίτλων, αποθηκεύστε το αρχείο υποτίτλων (*.SMI) με το ίδιο όνομα αρχείου με το αρχείο DivX (*.avi) στον ίδιο φάκελο.
Παράδειγμα : Αρχείο DivX Samsung_007CD.avi
Samsung_007CD.smi
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι 60 χαρακτήρες (αριθμούς και γράμματα) ή 30 χαρακτήρες Ανατολικής Ασίας (χαρακτήρες 2 byte όπως οι Κορεάτικοι και οι Κινέζικοι) για κάθε όνομα αρχείου.

Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου



Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για τον δίσκο που αναπαράγεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η οθόνη αλλάζει ως εξής :

Οι ενδείξεις πληροφοριών χάνονται από την οθόνη

Οι ενδείξεις πληροφοριών χάνονται από την οθόνη

Οι ενδείξεις πληροφοριών χάνονται από την οθόνη

• Αναλόγως του δίσκου, η εμφάνιση πληροφοριών του δίσκου μπορεί να είναι διαφορετική.

• Αναλόγως του δίσκου, μπορείτε επίσης να επιλέξετε DOLBY DIGITAL, ή PRO LOGIC.

εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης!

Αν εμφανιστεί αυτό το σύμβολο στην οθόνη της τηλεόρασης όταν πιέζετε τα πλήκτρα, αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη για τον δίσκο που αναπαράγεται αυτή την στιγμή.

Ενδείξεις Οθόνης

DVD	Ένδειξη DVD		Ένδειξη ΤΙΤΛΟΥ		Ένδειξη ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ		Ένδειξη STEREO (L/R)
DVD AUDIO	Ένδειξη DVD-AUDIO		Ένδειξη ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		Ένδειξη ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ		Ένδειξη DOLBY DIGITAL
CD	Ένδειξη CD		Ένδειξη TRACK (ΑΡΧΕΙΟΥ)		Ένδειξη ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΧΟΥ		Ένδειξη ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΜΕΡΑΣ
			Ένδειξη ΟΜΑΔΑΣ		Ένδειξη ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ		

Ελεγχος του Υπολειπόμενου Χρόνου



Πιέστε το πλήκτρο **REMAIN**.

- Για να ελέγξετε τον συνολικό καθώς και τον υπολειπόμενο χρόνο ενός τίτλου ή κεφαλαίου που αναπαράγεται.

Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο **REMAIN**

DVD-VIDEO	TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN
DVD-AUDIO	GROUP ELAPSED → GROUP REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN
CD	TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN
MP3	TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

Γρήγορη Αναπαραγωγή




Πιέστε το πλήκτρο **⏮⏭**.

- Κάθε φορά που κρατάτε πατημένο το πλήκτρο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω:

⏮	⏮ 2X → ⏮ 4X → ⏮ 8X → ⏮ 32X → ▶ PLAY
⏭	▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶ PLAY

- Κατά την γρήγορη αναπαραγωγή ενός CD ή ενός MP3-CD, ο ήχος ακούγεται μόνο στην ταχύτητα 2X και όχι στις ταχύτητες 4X, 8X και 32X.

Αργή Αναπαραγωγή

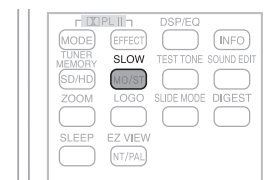

Πιέστε το πλήκτρο **SLOW**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω :

DVD	▶ 1/2 → ▶ 1/4 → ▶ 1/8 → ◀ 1/2 → ◀ 1/4 → ◀ 1/8 → ▶ PLAY
DivX	▶ 1/2 → ▶ 1/4 → ▶ 1/8 → ▶ PLAY





- Κατά την αργή αναπαραγωγή και την αναπαραγωγή καρέ - καρέ δεν ακούγεται ήχος.
- Η αντίστροφη αργή αναπαραγωγή δεν είναι εφικτή με δίσκους DivX.

Παράλειψη Σκηνών/Τραγουδιών



Πιέστε το πλήκτρο **◀▶**.

- Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το πλήκτρο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, θα αναπαράγεται το προηγούμενο ή το επόμενο κεφάλαιο, track, ή φάκελος (αρχείο).
- Δεν μπορείτε να παραλείψετε διαδοχικά κεφάλαια.

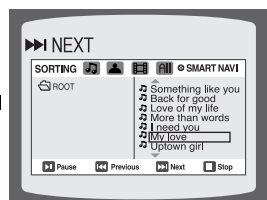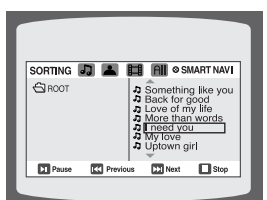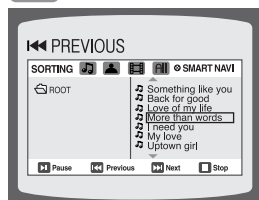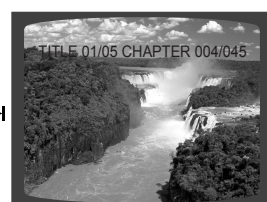

Επανάληψη της Αναπαραγωγής



Με την λειτουργία αυτή μπορείτε να επαναλάβετε ένα κεφάλαιο, έναν τίτλο, ένα track (τραγουδί) ή κατάλογο (αρχείο MP3).



Πιέστε το πλήκτρο **REPEAT**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την αναπαραγωγή, οι λειτουργίες της επανάληψης της αναπαραγωγής αλλάζουν ως εξής:


DVD-VIDEO	REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF
DVD-AUDIO	REPEAT : TRACK → REPEAT : GROUP → REPEAT : OFF
CD	REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF
MP3	REPEAT:RANDOM → REPEAT:TRACK → REPEAT:DIR → REPEAT:DISC → REPEAT:OFF

Επιλογές στην Επανάληψη της Αναπαραγωγής



- CHAPTER** : Επανάληψη της αναπαραγωγής του επιλεγμένου κεφαλαίου.
- TITLE** : Επανάληψη της αναπαραγωγής του επιλεγμένου τίτλου.
- GROUP** : Αναπαράγει κατ' επανάληψη την επιλεγμένη ομάδα.
- RANDOM** : Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά.
(Ένα track που έχει ήδη αναπαραχθεί μπορεί να επαναληφθεί).

- TRACK** : Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.
- DIR** : Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.
- DISC** : Επανάληψη όλου του δίσκου.
- OFF** : Ακυρώνει την Επανάληψη της Αναπαραγωγής.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία Επανάληψης της Αναπαραγωγής στην Οθόνη Πληροφοριών Δίσκου

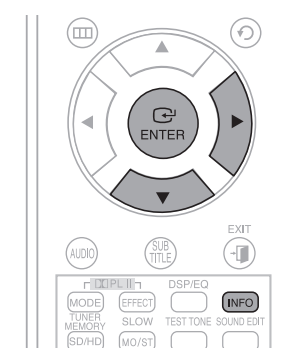

- Πιέστε το πλήκτρο **INFO** δύο φορές.
- Πιέστε το πλήκτρο **▶** για να μετακινηθείτε στην ένδειξη **REPEAT PLAYBACK** (↺).
- Πιέστε το πλήκτρο **▼** να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία Επανάληψη της Αναπαραγωγής.
 - Για να επιλέξετε άλλο άλμπουμ και κομμάτι, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 παραπάνω.
- Πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

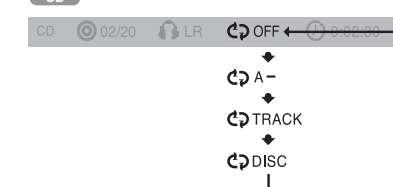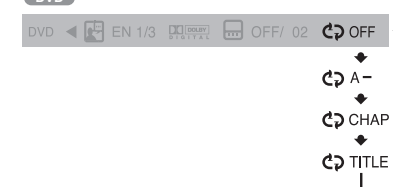


- Για δίσκους DivX, MP3 και JPEG, δεν μπορείτε να επιλέξετε (Επανάληψη Αναπαραγωγής) από την οθόνη παρουσίασης πληροφοριών.

Επανάληψη της Αναπαραγωγής Τμήματος A-B



Με την λειτουργία αυτή μπορείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου τμήματος ενός DVD.

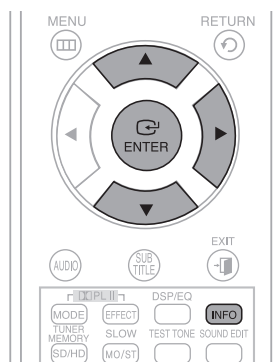


- 1 Πιέστε το πλήκτρο **INFO** δυο φορές.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **►** για να μετακινηθείτε στην ένδειξη **REPEAT PLAYBACK** (↔).
- 3 Πιέστε τα πλήκτρα **▲**, **▼** για να επιλέξετε <A-> και στη συνέχεια πιέστε **ENTER** στην αρχή του τμήματος που θέλετε να επαναλάβετε.
 - Όταν πιέσετε το πλήκτρο **ENTER** η επιλεγμένη θέση θα αποθηκευτεί στη μνήμη.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER** στο τέλος του τμήματος που θέλετε να επαναλάβετε.
 - Το συγκεκριμένο τμήμα θα αναπαράγεται συνεχώς.

DVD ◀ ▶ EN 1/3 001/040 00:37 1/3
A TO B REPEAT ON

- Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, πιέστε τα πλήκτρα **▲**, **▼** για να επιλέξετε **↔ OFF**.

- ✎ • Η λειτουργία Επανάληψη A-B) δεν λειτουργεί με δίσκους DivX, MP3 ή JPEG.

Αναπαραγωγή Καρέ-Καρέ

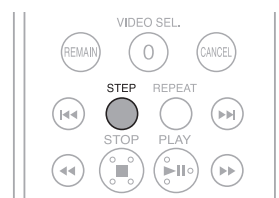

Πιέστε το πλήκτρο **STEP**.

- Η εικόνα μετακινείται προς τα εμπρός κατά ένα καρέ κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.


- ✎ • Δεν ακούγεται ήχος κατά την αναπαραγωγή καρέ - καρέ.




Λειτουργία Γωνίας Κάμερας



Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε την συγκεκριμένη σκηνή από διάφορες γωνίες.

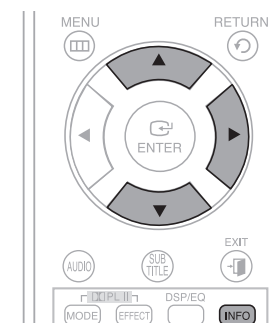

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **►** για να μετακινηθείτε στην ένδειξη **ANGLE** (📷).
- 3 Πιέστε τα πλήκτρα **▲**, **▼** ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία.
 - Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η οπτική γωνία αλλάζει ως εξής :

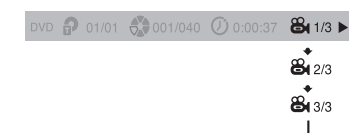


- ✎ • Η λειτουργία της Γωνίας Κάμερας είναι εφικτή μόνο όταν ο δίσκος περιέχει πολλαπλές γωνίες.

Λειτουργία ZOOM (Μεγέθυνση Οθόνης)



Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μεγθύνετε μία συγκεκριμένη περιοχή της εμφανιζόμενης εικόνας.

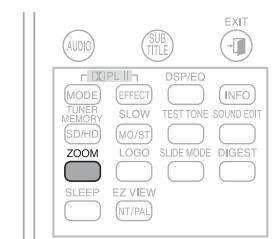


- 1 Πιέστε το πλήκτρο **ZOOM**.
- 2 Πιέστε τα πλήκτρα **▲**, **▼**, **◀**, **▶** για να μεταβείτε στην περιοχή της εικόνας που θέλετε να μεγθύνετε.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, το επίπεδο της μεγέθυνσης αλλάζει με την εξής σειρά:

ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3 → ZOOM OFF



- ✎ • Όταν γίνεται αναπαραγωγή ενός δίσκου DivX, η οθόνη μεγθύνεται έως και δύο φορές το κανονικό μέγεθος.

Λειτουργία EZ VIEW

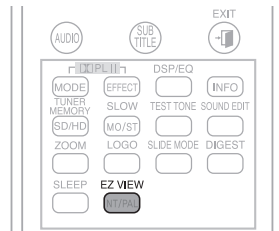

Πιέστε το πλήκτρο **EZ VIEW**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η λειτουργία μεγέθυνσης εναλλάσσεται μεταξύ On και Off.
- Όταν αναπαράγεται μια ταινία σε διαμόρφωση Ευρείας Οθόνης, μπορείτε να αφαιρέσετε τα μαύρα περιθώρια στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης της τηλεόρασης πιέζοντας το πλήκτρο **EZ VIEW**.




- Αυτή η λειτουργία δεν είναι εφικτή εάν ο δίσκος DVD περιέχει πολλαπλές γωνίες.
- Τα μαύρα περιθώρια ενδεχομένως να μη εξαφανιστούν διότι κάποιοι δίσκοι DVD έχουν ενσωματωμένη αναλογία διαστάσεων.
- Αυτό το χαρακτηριστικό δεν υποστηρίζεται για τους δίσκους DivX.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας EZ View, ενδέχεται να περικοπούν ελαφρώς η δεξιά και η αριστερή πλευρά.

Ομάδα μπόνους



Ορισμένοι δίσκοι DVD Audio περιέχουν ένα επιπλέον <Bonus group>. Για να έχετε πρόσβαση σε αυτό απαιτείται ένας τετραψήφιος κωδικός, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στην συσκευασία του δίσκου, καθώς και λεπτομέρειες για την χρήση του.

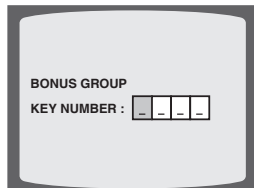

Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο DVD-Audio που έχει bonus group, η οθόνη εισόδου του κωδικού εμφανίζεται αυτόματα.



- Αν βγάλετε τον δίσκο, απενεργοποιήστε τη συσκευή, ή βγάλετε το φισ από την πρίζα, θα πρέπει να εισαγάγετε και πάλι τον κωδικό.


Πλοήγηση στις Σελίδες




Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο Λ,Υ στο τηλεχειριστήριο.

- Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή εικόνα από έναν δίσκο DVD-Audio που περιέχει ακίνητες εικόνες.
- Σε ορισμένους δίσκους, πιθανόν να μην μπορείτε να επιλέξετε εικόνες.


Επιλογή Γλώσσας Ήχου

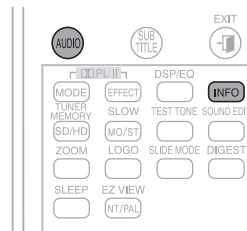


- Πιέστε το πλήκτρο **INFO** δυο φορές.
- Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα ήχου.
 - Ανάλογα με το ποιες γλώσσες έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο DVD, με κάθε πάτημα του πλήκτρου επιλέγεται και ακούγεται μια διαφορετική γλώσσα (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, κλπ.).

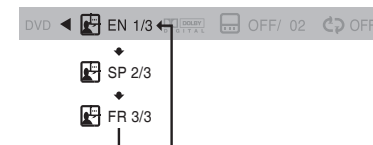

Επιλογή Γλώσσας Υπότιτλων

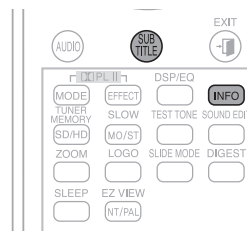


- Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ► για να επιλέξετε την ένδειξη **SUBTITLE** (☐).
- Πιέστε το πλήκτρο ◀ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε τους υπότιτλους που επιθυμείτε.

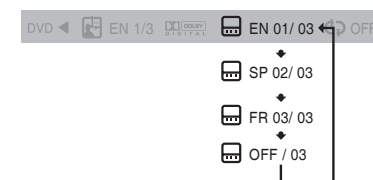

- Για την εφαρμογή αυτής της λειτουργίας, μπορείτε επίσης να πατήσετε τα κουμπιά AUDIO ή SUBTITLE στο τηλεχειριστήριο.
- Αναλόγως του δίσκου, οι λειτουργίες της γλώσσας Ήχου / Υπότιτλων μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

Άμεση Μετακίνηση σε μια Σκηνή/ Τραγούδι

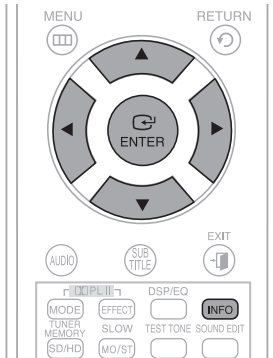


- 1 Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.
- 2 Πιέστε τα πλήκτρα **▲, ▼** ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε τον επιθυμητό τίτλο/track () και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **◀, ▶** για να επιλέξετε την ένδειξη Chapter ().
- 4 Πιέστε τα πλήκτρα **▲, ▼** ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε το κεφάλαιο που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
- 5 Πιέστε τα πλήκτρα **◀, ▶** για να μεταβείτε στην ένδειξη χρόνου ().
- 6 Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο και στη συνέχεια πιέστε **ENTER**.



Πιέστε τα **αριθμητικά** πλήκτρα.

- Αναπαράγεται το επιλεγμένο αρχείο.
- Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου MP3 ή JPEG δεν μπορείτε να μετακινηθείτε σε έναν φάκελο με τα πλήκτρα **▲, ▼**.
Για να μετακινηθείτε σε έναν φάκελο, πιέστε **STOP (■)** και στη συνέχεια πιέστε πλήκτρα **▲, ▼**.

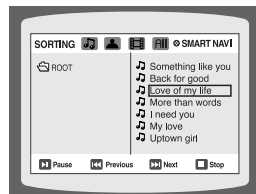


- Με τα πλήκτρα **◀◀, ▶▶** από το τηλεχειριστήριο μπορείτε να μετακινηθείτε άμεσα στον τίτλο, κεφάλαιο ή track που επιθυμείτε.
- Αναλόγως του δίσκου, πιθανόν να μην μπορείτε να μετακινηθείτε στον επιλεγμένο τίτλο ή χρόνο.

Χρήση του Μενού του Δίσκου



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μενού για τη γλώσσα του ήχου, τους υπότιτλους, το προφίλ κλπ. Τα περιεχόμενα στο μενού του δίσκου DVD διαφέρουν από δίσκο σε δίσκο.

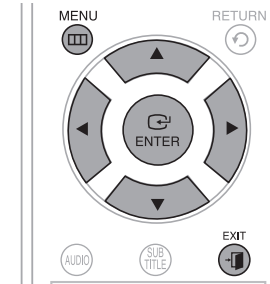

- 1 Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
- 2 Πιέστε τα πλήκτρα **▲, ▼** για να μεταβείτε στο **<Disc Menu>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - Εάν επιλέξετε Μενού Δίσκου και δεν υποστηρίζεται σε αυτόν τον δίσκο, θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα **<This menu is not supported>**, (Αυτό το μενού δεν υποστηρίζεται),
- 3 Πιέστε τα πλήκτρα **▲, ▼, ◀, ▶** για να επιλέξετε το επιθυμητό αντικείμενο.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

➤ Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.




- Η εμφάνιση του Μενού Δίσκου μπορεί να είναι διαφορετική αναλόγως του δίσκου.

Χρήση του Μενού του Τίτλου



Για DVD τα οποία περιέχουν πολλαπλούς τίτλους, μπορείτε να δείτε τον τίτλο της κάθε ταινίας. Αναλόγως του δίσκου, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι εφικτή.

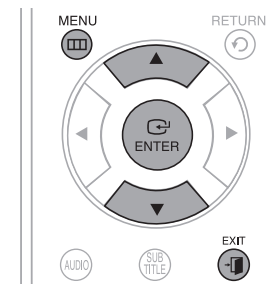

- 1 Σε λειτουργία Stop, πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
- 2 Πιέστε τα πλήκτρα **▲, ▼** για να μεταβείτε στο **<Title Menu>**.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - Εμφανίζεται το μενού τίτλου.

➤ Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.




- Η εμφάνιση του Μενού Τίτλου μπορεί να είναι διαφορετική αναλόγως του δίσκου.

Αναπαραγωγή Αρχείων Πολυμέσων με το χαρακτηριστικό USB Host

Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία πολυμέσων όπως φωτογραφίες, ταινίες και μουσική αποθηκευμένα σε συσκευή αναπαραγωγής MP3 μνήμη USB ή ψηφιακή κάμερα σε βίντεο υψηλής ποιότητας με ήχο 5.1 καναλιών Home Theater συνδέοντας την συσκευή αποθήκευσης στην θύρα USB του Home Theater.



1 Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB στο μπροστινό μέρος της μονάδας.

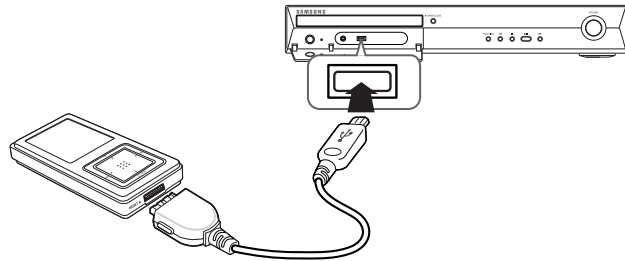

2 Πιέστε το πλήκτρο **FUNCTION** στην κύρια **USB** συσκευή ή το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε λειτουργία USB.

- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη <USB> και στη συνέχεια χάνεται.
- Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η οθόνη USB MENU και αναπαράγεται ο αποθηκευμένος φάκελος.

3 Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο **STOP** (■).

➤ Ασφαλής αφαίρεση του USB

Για να μην προκληθούν βλάβες στην μνήμη της συσκευής USB, θα πρέπει να την αφαιρέσετε με ασφάλεια πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο USB.

- 1) Πιέστε το πλήκτρο **STOP** (■) δύο φορές συνεχόμενα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **REMOVE USB**.
- 2) Αφαιρέστε το καλώδιο USB.

Παράλειψη προς τα Εμπρός / Πίσω



Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο **◀▶**.

- Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία, όταν πιέζετε το πλήκτρο Symbol missing θα επιλέγεται το επόμενο αρχείο.
- Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία, όταν πιέζετε το πλήκτρο Symbol missing θα επιλέγεται το προηγούμενο αρχείο.

Γρήγορη αναπαραγωγή



Για να αναπαραγάγετε τον δίσκο με μεγαλύτερη ταχύτητα, πιέστε το πλήκτρο **◀▶** κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.

- Κάθε φορά που πιέζετε ένα από αυτά τα πλήκτρα, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω :
2x → 4x → 8x → 32x → Κανονική.

Συσκευές

1. Συσκευές USB οι οποίες υποστηρίζουν USB Μαζικού Χώρου Αποθήκευσης v1.0. (Συσκευές USB οι οποίες λειτουργούν ως αφαιρούμενοι δίσκοι στα Windows (2000 ή νεότερη έκδοση) χωρίς πρόσθετη εγκατάσταση οδηγού).
2. συσκευή αναπαραγωγής MP3 : HDD (μονάδες Σκληρού Δίσκου) και συσκευές MP3 τύπου φλας.
3. Ψηφιακή κάμερα : Κάμερες που υποστηρίζουν αποθήκευση USB v1.0.
 - Κάμερες που λειτουργούν ως αφαιρούμενοι δίσκοι στα Windows (2000 ή νεότερη έκδοση) χωρίς πρόσθετη εγκατάσταση οδηγού).
4. USB HDD (Μονάδα Σκληρού Δίσκου) και Μονάδα USB Flash: Συσκευές που υποστηρίζουν USB2.0 ή USB1.1.
 - Μπορεί να διαπιστώσετε κάποια διαφορά στην ποιότητα της αναπαραγωγής όταν συνδέσετε μια συσκευή USB1.1.
 - Για USB HDD, θα πρέπει να συνδέσετε ένα βοηθητικό καλώδιο ρεύματος στον USB HDD για την σωστή λειτουργία του.
5. Αναγνώστης Καρτών USB: Αναγνώστης Καρτών USB One Slot και Αναγνώστης Καρτών USB Multi Slot.
 - Αναλόγως του κατασκευαστή, ο αναγνώστης καρτών USB μπορεί να μην υποστηρίζεται.
 - Αν εγκαταστήσετε πολλές συσκευές μνήμης σε μία συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών, μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα.
6. Αν χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης USB, η συσκευή USB μπορεί να μην αναγνωρίζεται.

Διαμορφώσεις που υποστηρίζονται

	Όνομα αρχείου	Επέκταση αρχείου	Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων	Έκδοση	Pixel	Συχνότητα Δειγματοληψίας
Ακίνητη Εικόνα	JPG	JPG .JPEG	—	—	640X480	—
Μουσική	MP3	.MP3	80~384kbps	—	—	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	—	44.1kHz
Ταινία	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720X480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~DivX5.1,XviD	800X600	44.1KHz~48KHz

- Δεν υποστηρίζεται τύπος μεταφοράς CBI (Control/Bulk/Interrupt).
- Δεν υποστηρίζονται ψηφιακές κάμερες που χρησιμοποιούν πρωτόκολλο PTP ή απαιτούν πρόσθετο πρόγραμμα εγκατάστασης όταν συνδέονται με τον υπολογιστή.
- Δεν υποστηρίζονται συσκευές που χρησιμοποιούν σύστημα αρχείων NTFS.
(Υποστηρίζεται μόνο το σύστημα αρχείων FAT 16/32 (Πίνακας Κατανομής Αρχείων 16/32).
- Ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής MP3 όταν συνδέονται σε αυτό το προϊόν, μπορεί να μην λειτουργούν αναλόγως του μεγέθους τομέα στο σύστημα αρχείων τους.
- Η λειτουργία USB HOST δεν υποστηρίζεται αν συνδεθεί ένα προϊόν που μεταφέρει αρχεία πολυμέσων με εξειδικευμένο πρόγραμμα του κατασκευαστή του.
- Δεν λειτουργεί με συσκευές που χρησιμοποιούν Janus enabled MTP (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Πολυμέσων).
- Η λειτουργία USB host του προϊόντος αυτού δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB. Για πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στη σελίδα 66.

Ρύθμιση της γλώσσας

Η γλώσσα για την Οθόνη Ενδείξεων (OSD) είναι ρυθμισμένη εκ των προτέρων στα Αγγλικά.




- 1 Σε λειτουργία Stop, πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο <Setup> και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
- 3 Επιλέξτε <LANGUAGE> και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
- 4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε <OSD LANGUAGE> και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
- 5 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση εάν η γλώσσα είχε ρυθμιστεί στα Αγγλικά, οι ενδείξεις της οθόνης θα εμφανίζονται στα Αγγλικά.

- Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
- Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.




- **OSD LANGUAGE** : Επιλογή της Γλώσσας Ενδείξεων της Οθόνης
- **AUDIO** : Επιλογή της Γλώσσας Ήχου (αποθηκευμένη στον δίσκο)
- **SUBTITLE** : Επιλογή της Γλώσσας Υποτίτλων (αποθηκευμένη στον δίσκο)
- **DISC MENU** : Επιλογή της Γλώσσας Μενού Δίσκου (αποθηκευμένη στον δίσκο)
 - ※ Εάν η γλώσσα που επιλέξατε δεν υπάρχει στον δίσκο, η γλώσσα του μενού δεν θα αλλάξει ακόμα κι αν το ρυθμίσετε στην επιθυμητή γλώσσα.

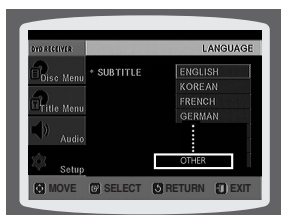

- **OTHER** : Για να επιλέξετε άλλη γλώσσα, επιλέξτε OTHER και εισάγετε τον κωδικό γλώσσας της χώρας σας. (Ανατρέξτε στη σελίδα 65 για τους κωδικούς γλώσσας των διαφόρων χωρών). Μπορείτε να επιλέξετε την γλώσσα του ΗΧΟΥ, των ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ και του ΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ.

Ρύθμιση του Τύπου της Οθόνης της Τηλεόρασης

Ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης που έχετε (Τηλεόραση Ευρείας Οθόνης ή συμβατική τηλεόραση 4:3), μπορείτε να επιλέξετε την αναλογία διαστάσεων της οθόνης (aspect ratio).

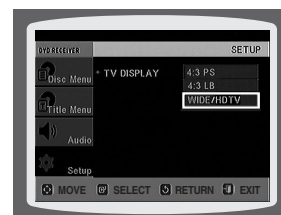

- 1 Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο <Setup> και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο <TV DISPLAY> και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
- 4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, θα επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

- Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
- Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Ρύθμιση της Αναλογίας Διαστάσεων της οθόνης (Μέγεθος Οθόνης)

Ο λόγος της οριζόντιας προς την κάθετη διάσταση της οθόνης μιας συμβατικής τηλεόρασης είναι 4:3, ενώ σε τηλεοράσεις ευρείας οθόνης και υψηλής ευκρίνειας είναι 16:9. Αυτός ο λόγος ονομάζεται αναλογία διαστάσεων της οθόνης. Όταν αναπαράγονται DVD που είναι γραμμένα σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης, θα πρέπει να ρυθμίσετε την αναλογία διαστάσεων οθόνης για να ταιριάζει στην τηλεόρασή σας ή στην οθόνη σας.


Για τις συμβατικές τηλεοράσεις, επιλέξτε είτε <4:3PS> είτε <4:3LB>, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Εάν έχετε τηλεόραση ευρείας οθόνης επιλέξτε <WIDE/HDTV>.



4:3 PS

(4:3 Pan&Scan) : Επιλέξτε αυτή τη διάσταση για να αναπαράγετε εικόνα 16:9 σε 4:3PS σε συμβατική τηλεόραση.

- Μπορείτε να παρακολουθήσετε μόνο το κεντρικό μέρος της οθόνης, (αποκόπτεται η εικόνα 16:9 αριστερά και δεξιά).

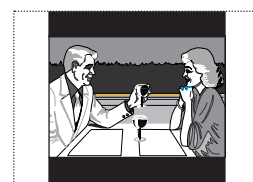

4:3 LB

(4:3 Letterbox) : Επιλέξτε αυτή τη διάσταση για να αναπαραγάγετε εικόνα 16:9 σε 4:3LB σε συμβατική τηλεόραση.

- Μαύρα περιθώρια θα παρουσιαστούν στο επάνω και κάτω μέρος της οθόνης.



WIDE/HDTV

Επιλέξτε αυτό το χαρακτηριστικό για να δείτε εικόνα 16:9 σε πλήρη οθόνη σε τηλεόραση ευρείας οθόνης.

- Απολαύστε την διάσταση της ευρείας οθόνης.



- Εάν ένα DVD είναι γραμμένο σε αναλογία 4:3, δεν μπορείτε να το δείτε σε ευρεία οθόνη.
- Εφόσον οι δίσκοι DVD γράφονται σε διάφορες διαμορφώσεις εικόνας, θα εμφανίζονται διαφορετικοί αναλόγως του λογισμικού, του τύπου της τηλεόρασης και της ρύθμισης αναλογίας διαστάσεων εικόνας της τηλεόρασης.
- Σε λειτουργία HDMI operation, η οθόνη αυτόματα μεταβαίνει σε λειτουργία ευρείας οθόνης.

Ρύθμιση του Γονικού Ελέγχου (Κατηγορία Ταξινόμησης)

Χρησιμοποιήστε αυτή την λειτουργία για να εμποδίσετε την αναπαραγωγή DVD με ακατάλληλο ή βίαιο περιεχόμενο, το οποίο δεν θέλετε να δούνε τα παιδιά σας.



- 1 Σε λειτουργία Stop πιάστε το πλήκτρο **MENU**.
- 2 Πιάστε το πλήκτρο **▼** για να μεταβείτε στο **<Setup>** και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
- 3 Πιάστε το πλήκτρο **▼** για να μεταβείτε στο **<PARENTAL>** και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
- 4 Πιάστε τα πλήκτρα **▲, ▼** για να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία ταξινόμησης και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - Εάν επιλέξετε την Κατηγορία 6, οι δίσκοι με περιεχόμενο Κατηγορίας 7 ή μεγαλύτερο δεν θα αναπαράγονται.
 - Ο μεγαλύτερος αριθμός κατηγορίας υποδηλώνει ότι το περιεχόμενο είναι βίαιο ή αυστηρώς ακατάλληλο.
- 5 Εισάγετε τον κωδικό και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - Η εργοστασιακή ρύθμιση του κωδικού είναι <7890>.
 - Αφού ολοκληρώσετε την ρύθμιση, θα μεταβείτε αυτόματα στην προηγούμενη οθόνη.

- Πιάστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
- Πιάστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

• Αυτή η λειτουργία είναι εφικτή εφόσον το DVD διαθέτει πληροφορίες κατηγορίας ταξινόμησης.

Ρύθμιση του Κωδικού

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον κωδικό για τον Γονικό Έλεγχο (κατηγορία ταξινόμησης).



- 1 Σε λειτουργία Stop πιάστε το πλήκτρο **MENU**.
- 2 Πιάστε το πλήκτρο **▼** για να μεταβείτε στο **<Setup>** και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
- 3 Πιάστε το πλήκτρο **▼** για να μεταβείτε στο **<PASSWORD>** και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
- 4 Πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
- 5 Εισάγετε τον κωδικό και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - Εισάγετε τον παλιό κωδικό, τον νέο κωδικό και επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό.
 - Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.

• Η εργοστασιακή ρύθμιση του κωδικού είναι <7890>.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό για την κατηγορία ταξινόμησης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες :


- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιος δίσκος στην συσκευή. Πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **STOP (■)** στην κύρια συσκευή επί 5 τουλάχιστον δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη <INITIAL> και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές.
- Πιάστε το πλήκτρο **POWER**.

Η χρήση της λειτουργίας **RESET** θα διαγράψει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ρύθμιση παρά μόνο αν είναι απαραίτητο.

Ρύθμιση της Ταπετσαρίας



Όταν βλέπετε DVD, JPEG CD, μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα που θέλετε ως ταπετσαρία στην οθόνη σας.

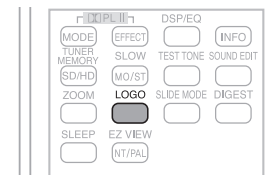

- 1 Κατά την αναπαραγωγή πιάστε το πλήκτρο **PLAY/PAUSE** όταν δείτε κάποια εικόνα που σας αρέσει.
- 2 Πιάστε το πλήκτρο **LOGO**.
 - Θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη <COPY LOGO DATA>.
- 3 Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί και πάλι.
 - Θα εμφανιστεί η ταπετσαρία που έχετε επιλέξει.
 - Μπορείτε να διαλέξετε μέχρι 3 ρυθμίσεις ταπετσαρίας.

• Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται όταν η έξοδος HDMI είναι 720p ή 1080i.

Για να επιλέξετε μια από τις 3 ρυθμίσεις ταπετσαρίας



- 1 Σε λειτουργία Stop πιάστε το πλήκτρο **MENU**.
- 2 Πιάστε το πλήκτρο **▼** για να μεταβείτε στο **<Setup>** και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
- 3 Πιάστε το πλήκτρο **▼** για να μεταβείτε στο **<LOGO>** και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
- 4 Πιάστε το πλήκτρο **▲, ▼** για να επιλέξετε τον επιθυμητό **<USER>** και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - Μπορείτε να διαλέξετε μια από τις 3 οθόνες ταπετσαρίας.
- 5 Πιάστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

- **ORIGINAL** : Κάνετε αυτή την επιλογή για να βάλετε το λογότυπο της Samsung ως ταπετσαρία.
- **USER** : Κάνετε αυτή την επιλογή για να βάλετε την επιθυμητή εικόνα ως ταπετσαρία.

- Πιάστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
- Πιάστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Λειτουργία Αναπαραγωγής DVD

Ορισμένοι δίσκοι DVD-Audio περιέχουν DVD-Video καθώς και DVD-Audio.

Για την αναπαραγωγή του τμήματος DVD-Video ενός δίσκου DVD-Audio, ρυθμίστε την συσκευή στην λειτουργία DVD-Video.



- 1 Πιέστε το κουμπί **MENU**, ενώ η υποδοχή του δίσκου είναι ανοιχτή.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **▼** για να μεταβείτε στο **<Setup>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **▼** για να μεταβείτε στο **<DVD TYPE>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
- 4 Πιέστε τα πλήκτρα **▲, ▼** για να μεταβείτε στο **<DVD VIDEO>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - Ρυθμίστε ξανά τα βήματα 1 ~ 4 εάν θέλετε να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής DVD AUDIO.

- **DVD VIDEO** : επιλέξτε την ρύθμιση αυτή για να αναπαραγάγετε τα περιεχόμενα DVD video ενός δίσκου DVD audio.
- **DVD AUDIO** : επιλέξτε την ρύθμιση αυτή για να αναπαραγάγετε το DVD audio.

- Η εργοστασιακή ρύθμιση της λειτουργίας Αναπαραγωγής DVD είναι στο DVD Audio.
- Αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, η ρύθμιση θα αλλάξει αυτόματα σε DVD Audio.

Χρήση DivX (R)

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον κωδικό Καταχώρησης για να καταχωρίσετε αυτή την συσκευή στην υπηρεσία DivX (R) Video On Demand. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com/vod.

Ρύθμιση της Λειτουργίας των Ηχείων

Η έξοδος σήματος και η απόκριση συχνότητας από τα ηχεία θα ρυθμιστεί αυτόματα σύμφωνα με την διάταξη των ηχείων και το αν χρησιμοποιούνται ορισμένα ηχεία ή όχι.



- 1 Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **▼** για να μεταβείτε στο **<Audio>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
- 3 Επιλέξτε **<SPEAKER SETUP>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
- 4 Πιέστε τα πλήκτρα **▲, ▼, ◀, ▶** για να μεταβείτε στο ηχείο που θέλετε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - Για τα ηχεία C, SL, και SR κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο η ρύθμιση αλλάζει ως εξής : SMALL → NONE.
 - Για τα ηχεία L και R η ρύθμιση είναι στη θέση SMALL.

- **SMALL** : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν χρησιμοποιείτε τα ηχεία.
- **NONE** : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν δεν έχετε εγκαταστήσει ηχεία.

- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις PRO LOGIC και STEREO, η λειτουργία των ηχείων μπορεί να διαφέρει (βλέπε σελίδα 53).

- Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
- Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Ρύθμιση του Χρόνου Καθυστερήσης


Αν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε τα ηχεία σε ίσες αποστάσεις από την θέση ακρόασης, μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο καθυστέρησης των ηχητικών σημάτων από το κεντρικό και τα πίσω ηχεία.



- 1 Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
 - 2 Πιέστε το πλήκτρο **▼** για να μεταβείτε στο **<Audio>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - 3 Πιέστε το πλήκτρο **▼** για να μεταβείτε στο **<DELAY TIME>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - 4 Πιέστε τα πλήκτρα **▲, ▼, ◀, ▶** για να επιλέξετε το ηχείο που θέλετε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - 5 Πιέστε τα πλήκτρα **◀, ▶** για να ρυθμίσετε τον χρόνο καθυστέρησης.
 - Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης για το Κεντρικό ηχείο μεταξύ 00 και 05ms και για τα SL και SR μεταξύ 00 και 15 ms.
- Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
 - Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Ρύθμιση του Χρόνου Καθυστερήσης των Ηχείων (Delay Time)

Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου όταν αναπαράγεται πολυканαλος 5.1CH Surround ήχος, όλα τα ηχεία θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ίσες αποστάσεις από την θέση ακρόασης. Εφόσον τα ηχητικά σήματα φτάνουν στην θέση ακρόασης σε διαφορετικούς χρόνους αναλόγως της θέσης των ηχείων, έχετε την δυνατότητα να ρυθμίσετε αυτή την διαφορά προσθέτοντας το εφέ καθυστέρησης στον ήχο του κεντρικού Ηχείου και των Ηχείων Surround.

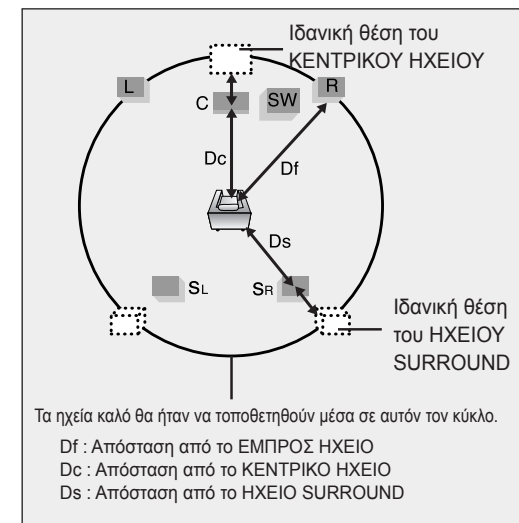

Ρύθμιση του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΧΕΙΟΥ

Αν η απόσταση Dc είναι ίση ή μεγαλύτερη της απόστασης Df του σχήματος, ρυθμίστε το χρόνο καθυστέρησης στα 0 ms. Διαφορετικά, αλλάξτε την ρύθμιση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Απόσταση μεταξύ Df και Dc	0.00 m	0.34 m	0.68 m	1.02 m	1.36 m	1.70 m
Χρόνος Καθυστερήσης	0 ms	1 ms	2 ms	3 ms	4 ms	5 ms

Ρύθμιση των ΠΙΣΩ (SURROUND) ΗΧΕΙΩΝ

Αν η απόσταση Df είναι ίση με την απόσταση Ds του σχήματος, ρυθμίστε το χρόνο καθυστέρησης στα 0 ms. Διαφορετικά, αλλάξτε την ρύθμιση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Απόσταση μεταξύ Df και Ds	0.00 m	1.02 m	2.04 m	3.06 m	4.08 m	5.10 m
Χρόνος Καθυστερήσης	0 ms	3 ms	6 ms	9 ms	12 ms	15 ms

- Με το DOLBY II (Dolby Pro Logic), ο χρόνος καθυστέρησης μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε λειτουργία.
- Με τα AC-3 και DTS, ο χρόνος καθυστέρησης μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 00 και 15 mSEC.
- Το Κεντρικό κανάλι μπορεί να ρυθμιστεί μόνο σε δίσκους 5.1 channel.


Ρύθμιση της Δοκιμής Τόνου

Χρησιμοποιήστε το χαρακτηριστικό Δοκιμή Τόνου για να ελέγξετε τις συνδέσεις των ηχείων.



- 1 Σε λειτουργία Stop πιάστε το πλήκτρο **MENU**.
 - 2 Πιάστε το πλήκτρο **▼** για να μεταβείτε στο **<Audio>** και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - 3 Πιάστε το πλήκτρο **▼** για να μεταβείτε στο **<TEST TONE>** και συνέχεια στη πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - Η δοκιμή τόνου γίνεται κατά σειρά ως εξής : L → C → R → SR → SL → SW.
- Αν πιάσετε και πάλι το πλήκτρο ENTER, η δοκιμή τόνου θα σταματήσει.
- Πιάστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
 - Πιάστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Εναλλακτική μέθοδος : πιάστε το πλήκτρο TEST TONE στο τηλεχειριστήριο.

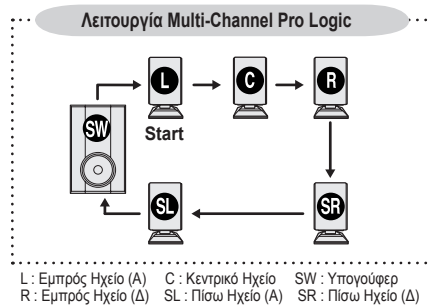

Πιάστε το πλήκτρο **TEST TONE**.

- Η δοκιμή τόνου θα γίνει ως εξής : Όταν αναπαράγεται ένα DVD ή CD, η δοκιμή τόνου λειτουργεί μόνο σε λειτουργία Stop.
- Χρησιμοποιήστε αυτή την δοκιμή για να ελέγξετε ότι όλα τα ηχεία έχουν συνδεθεί σωστά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
- Όταν η λειτουργία HDMI AUDIO είναι ενεργή (ο ήχος παράγεται μέσω των ηχείων της τηλεόρασης), η λειτουργία ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΝΟΥ δεν είναι διαθέσιμη.

- Για να τερματίσετε την δοκιμή τόνου πιάστε ξανά το πλήκτρο **TEST TONE**.


Ρύθμιση του Ήχου

Μπορείτε να προσαρμόσετε το μπαλάνς και το επίπεδο του ήχου για κάθε ηχείο.




- 1 Σε λειτουργία Stop πιάστε το πλήκτρο **MENU**.
 - 2 Πιάστε το πλήκτρο **▼** για να μεταβείτε στο **<Audio>** και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - 3 Πιάστε το πλήκτρο **▼** για να μεταβείτε στο **<SOUND EDIT>** και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - 4 Πιάστε τα πλήκτρα **▲, ▼** για να επιλέξετε και να κάνετε την επιθυμητή ρύθμιση και στη συνέχεια πιάστε τα πλήκτρα **◀, ▶** για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.
- Πιάστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
 - Πιάστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Μη αυτόματη ρύθμιση της έντασης του ηχείου και της αντιστάθμισης με το κουμπί **SOUND EDIT**.

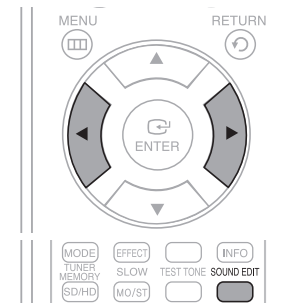

Πιάστε το πλήκτρο **SOUND EDIT** και στη συνέχεια πιάστε τα πλήκτρα **◀, ▶**.

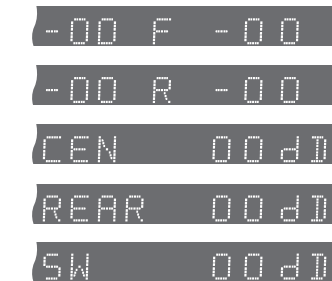

Ρύθμιση αντιστάθμισης Εμπρός / Πίσω Ηχείου


- Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 00, -06 και OFF.
- Όσο η τιμή πλησιάζει το -06, η ένταση μειώνεται.

Ρύθμιση Έντασης Ήχου στο Κεντρικό / Πίσω / Υπογούφερ

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μεταξύ -6 dB και +6 dB.
- Όσο η τιμή πλησιάζει το +6 dB, η ένταση αυξάνεται και μειώνεται όσο η τιμή πλησιάζει το -6 dB.

Ρύθμιση του DRC (Δυναμικός Έλεγχος Εύρους)

Το χαρακτηριστικό αυτό εξισορροπεί το εύρος μεταξύ των δυνατότερων και χαμηλότερων ήχων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την λειτουργία για να απολαύσετε ήχο Dolby Digital όταν παρακολουθείτε ταινίες σε χαμηλή ένταση το βράδυ.

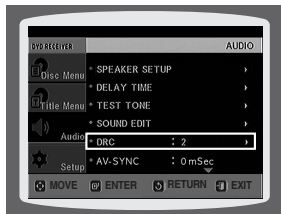

- 1 Σε λειτουργία Stop πιάστε το πλήκτρο **MENU**.
 - 2 Πιάστε το πλήκτρο **▼** για να μεταβείτε στο **<Audio>** και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - 3 Πιάστε το πλήκτρο **▼** για να μεταβείτε στο **<DRC>** και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - 4 Πιάστε τα πλήκτρα **▲, ▼** για να ρυθμίσετε στο **DRC**.
 - Όταν πιάσετε το πλήκτρο **▲** τόσο μεγαλύτερο είναι το εφέ, ενώ όταν πιάσετε το πλήκτρο **▼** τόσο μικρότερο γίνεται το εφέ.
- Πιάστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
- Πιάστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Ρύθμιση του AV SYNC

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με ψηφιακή τηλεόραση μπορεί να υπάρχει κάποια καθυστέρηση μεταξύ εικόνας και ήχου. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο καθυστέρησης του ήχου έτσι ώστε να συγχρονιστεί με την εικόνα.



- 1 Σε λειτουργία Stop πιάστε το πλήκτρο **MENU**.
 - 2 Πιάστε τα πλήκτρα **▼** για να μεταβείτε στο **<Audio>** και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - 3 Πιάστε τα πλήκτρα **▼** για να μεταβείτε στο **<AV-SYNC>** και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - 4 Πιάστε τα πλήκτρα **▲, ▼** για να επιλέξετε τον Χρόνο Καθυστέρησης του **AV-SYNC** και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο καθυστέρησης του ήχου από 0 ms έως 300 ms. Ρυθμίστε τον κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ο καλύτερος συγχρονισμός.
- Πιάστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
- Πιάστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Ρύθμιση του ήχου HDMI

Τα ηχητικά σήματα που μεταδίδονται μέσω του καλωδίου HDMI μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν.



- 1 Σε λειτουργία Stop πιάστε το πλήκτρο **MENU**.
- 2 Πιάστε το πλήκτρο **▼** για να μεταβείτε στο **<Audio>** και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
- 3 Πιάστε το πλήκτρο **▼** για να μεταβείτε στο **<HDMI AUDIO>** και συνέχεια στη πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
- 4 Πιάστε τα κουμπιά του Κέρσorra **▲, ▼** για να επιλέξετε **<ON>** ή **<OFF>** και στη συνέχεια πιάστε το κουμπί **ENTER**.

- ON : Τόσο τα σήματα εικόνας όσο και τα σήματα ήχου μεταδίδονται μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI, και ο ήχος ακούγεται μόνο από τα ηχεία της τηλεόρασης.
- OFF : Η εικόνα μεταδίδεται μόνο μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI, και ο ήχος ακούγεται μόνο από τα ηχεία του συστήματος home theater.


-  Η εργοστασιακή ρύθμιση αυτού του προϊόντος είναι HDMI AUDIO OFF.
- Ο ήχος HDMI μετατρέπεται αυτόματα σε ήχο δύο καναλιών για τα ηχεία της τηλεόρασης.

- Πιάστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
- Πιάστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Λειτουργία Ηχητικού Πεδίου (DSP)/EQ


DSP (Ψηφιακός Επεξεργαστής Σήματος) : Οι λειτουργίες DSP έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να δίνουν στον ακροατή την αίσθηση ότι βρίσκεται σε διαφορετικά ακουστικά περιβάλλοντα.

EQ.: Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ροκ, ποπ ή κλασσικής μουσικής, για την βελτιστοποίηση του ήχου για το είδος της μουσικής που ακούτε.

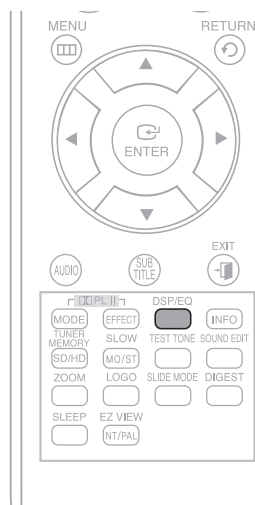

Πιέστε το πλήκτρο **DSP/EQ**.

- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη <DSP>.
- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή αλλάζει ως εξής :

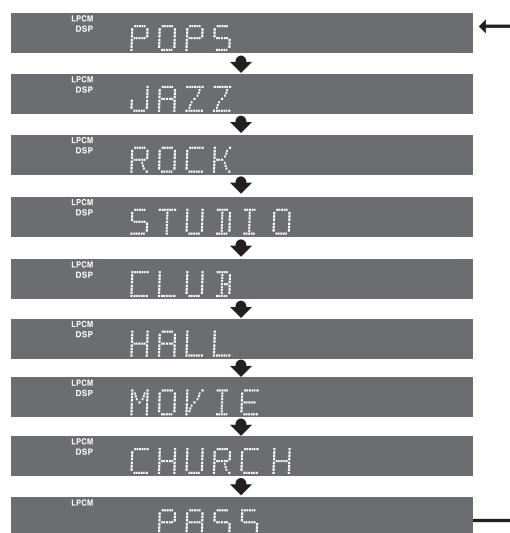


- **POP, JAZZ, ROCK :** Αναλόγως του είδους της μουσικής, μπορείτε να επιλέξετε ΠΟΠ, ΤΖΑΖ και ΡΟΚ.
- **STUDIO :** Δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε στούντιο.
- **CLUB :** Ο ήχος μοιάζει με εκείνον ενός χορευτικού κέντρου με πολλά μπάσα.
- **HALL :** Παράγεται καθαρός ήχος όπως σε μια αίθουσα συναυλιών.
- **MOVIE :** Δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε κινηματογράφο.
- **CHURCH :** Δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε μεγάλη εκκλησία.
- **PASS :** Κανονική ακρόαση.



- Η λειτουργία DSP/EQ είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία STEREO. Πατήστε το πλήκτρο **PL II** για να εμφανιστεί STEREO στην ένδειξη.
- Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή με δίσκους CD, MP3-CD, 2κάναλο DVD-Audio, DivX και Dolby Digital.
- Όταν αναπαράγεται ένας δίσκος DVD κωδικοποιημένος με δύο ή περισσότερα κανάλια, η λειτουργία πολυκάναλου ήχου θα επιλεγεί αυτόματα και το DSP/EQ δεν θα λειτουργεί.


Λειτουργία Dolby Pro Logic II

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου Dolby Pro Logic.

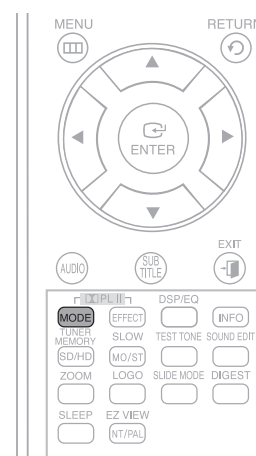

Πιέστε το πλήκτρο **PL II MODE**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η λειτουργία αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω.

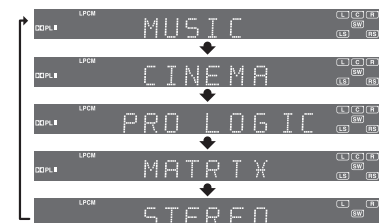

PRO LOGIC II

- **MUSIC :** Όταν ακούτε μουσική, τα ηχητικά εφέ θα σας κάνουν να νιώσετε ότι βρίσκεσαι σε ζωντανή συναυλία.
- **CINEMA :** Κάνει πιο ρεαλιστικό τον ήχο της ταινίας.
- **PRO LOGIC :** Θα ακούτε ρεαλιστικό πολυκάναλο ήχο, σαν να χρησιμοποιούσατε πέντε ηχεία, ενώ χρησιμοποιείτε μόνο το εμπρός αριστερό και εμπρός δεξί ηχείο.
- **MATRIX :** Θα ακούτε ήχο 5.1 CH surround.


STEREO : Επιλέξτε αυτή την λειτουργία για να ακούτε ήχο μόνο από το εμπρός αριστερό και εμπρός δεξιά ηχεία και το υπογούφερ.



- Όταν επιλέγετε την λειτουργία Pro Logic II, συνδέστε την εξωτερική συσκευή στις υποδοχές AUDIO INPUT (αριστερή και δεξιά) της συσκευής. Εάν την συνδέσετε μόνο σε μια από τις εισόδους (αριστερή ή δεξιά), δεν θα μπορείτε να ακούτε τον ήχο surround.

Εφέ Dolby Pro Logic II

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι εφικτό μόνο σε λειτουργία Dolby Pro Logic MUSIC.

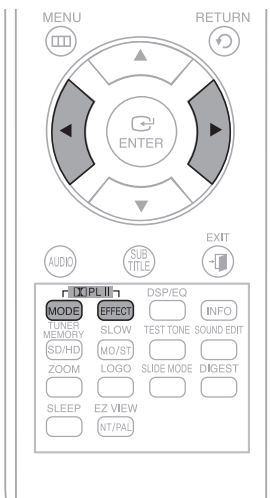


- 1 Πιέστε το πλήκτρο **PL II MODE** για να επιλέξετε την λειτουργία **<MUSIC>**.

- 2 Πιέστε το πλήκτρο **PL II EFFECT** για να επιλέξετε **<PANORAMA>** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα **◀, ▶** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση του εφέ.
 - Μπορείτε να επιλέξετε 0 ή 1.
 - Αυτή η λειτουργία εκτείνει τον στερεοφωνικό ήχο των εμπρός ηχείων ώστε να συμπεριλαμβάνει τα περιβάλλοντα ηχεία για τη δημιουργία μιας άλλης διάστασης στον ήχο.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **PL II EFFECT** για να επιλέξετε **<C-WIDTH>** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα **◀, ▶** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση του εφέ.
 - Μπορείτε να επιλέξετε από 0 μέχρι 7.
 - Ρυθμίζει το εύρος του κεντρικού ηχείου. Όσο υψηλότερη η ρύθμιση τόσο λιγότερος ήχος ακούγεται από το κεντρικό ηχείο.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο **PL II EFFECT** για να επιλέξετε **<DIMENS>** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα **◀, ▶** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση του εφέ.
 - Μπορείτε να επιλέξετε από 0 μέχρι 6.
 - Το ηχητικό πεδίο (DSP) ρυθμίζεται σταδιακά με έμφαση εμπρός ή πίσω.



- Όταν αναπαραγάγετε έναν δίσκο DVD κωδικοποιημένο με δύο ή περισσότερα κανάλια, η λειτουργία πολυκάναλου ήχου θα επιλεγθεί αυτόματα και το πλήκτρο **PL II** (Dolby Pro Logic II) δεν θα λειτουργεί.

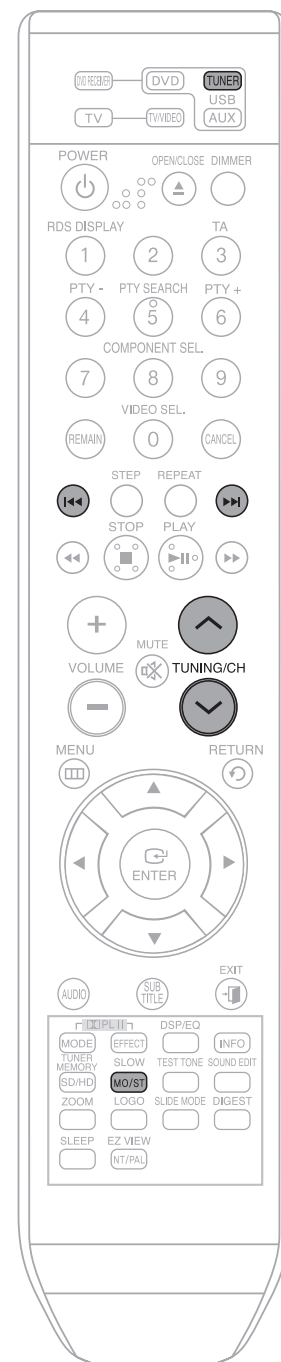

Τηλεχειριστήριο

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **TUNER** και επιλέξετε την περιοχή συχνοτήτων FM.
- 2 Συντονιστείτε στον ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.
 - **Αυτόματος Συντονισμός 1** : Όταν πιέσετε το πλήκτρο **◀, ▶** επιλέγεται ένας προεπιλεγμένος σταθμός.
 - **Αυτόματος Συντονισμός 2** : Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **◀, ▶** για να αρχίσει η αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών.
 - **Χειροκίνητος Συντονισμός** : Πιέστε σύντομα το πλήκτρο **◀, ▶** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την συχνότητα.

Κύρια Συσσκευή

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **FUNCTION** για να επιλέξετε την περιοχή συχνοτήτων FM.
 - 2 Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
 - **Αυτόματος Συντονισμός 1** : Πιέστε το πλήκτρο **STOP (■)** για να επιλέξετε **<PRESET>** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα **◀, ▶** για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο σταθμό.
 - **Αυτόματος Συντονισμός 2** : Πιέστε το πλήκτρο **STOP (■)** για να επιλέξετε **<MANUAL>** και στη συνέχεια πιέστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα **◀, ▶** για την αυτόματη αναζήτηση των σταθμών.
 - **Χειροκίνητος συντονισμός** : Πατήστε το κουμπί **STOP (■)** για να επιλέξετε **<MANUAL>** και στη συνέχεια πατήστε για λίγο το κουμπί **◀, ▶** για να συντονιστείτε σε χαμηλότερη ή υψηλότερη συχνότητα.
- Πιέστε το πλήκτρο **MO/ST** για να ακούσετε Μονοφωνικό / Στερεοφωνικό ήχο. (Αυτό ισχύει μόνο όταν ακούτε κάποιο σταθμό στα FM).
- Με κάθε πάτημα του πλήκτρου, γίνεται εναλλαγή μεταξύ **<STEREO>** ή **<MONO>**.
 - Σε περιοχές που το σήμα λήψης είναι ασθενές, επιλέξτε τη θέση **MONO** για πιο καθαρή και χωρίς παρεμβολές εκπομπή.

Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών



Παράδειγμα : Αποθήκευση στη μνήμη του σταθμού FM 89.10.

1 Πιέστε το πλήκτρο **TUNER** και επιλέξτε την περιοχή συχνοτήτων FM.

2 Πιέστε το πλήκτρο **∇, ∆** για να επιλέξετε <89.10>.

FM 89.10

3 Πιέστε το πλήκτρο **TUNER MEMORY**.

- Αναβοσβήνει η ένδειξη <PRGM> στην οθόνη.

1 FM 89.10

4 Πιέστε τα πλήκτρα **◀, ▶** για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο αριθμό.

- Μπορείτε να επιλέξετε από 1 έως 15.

2 FM 89.10

5 Πιέστε ξανά το κουμπί **TUNER MEMORY**.

- Πιέστε το κουμπί **TUNER MEMORY** πριν το <PRGM> εξαφανισθεί από την οθόνη.
- Το <PRGM> εξαφανίζεται από την οθόνη και ο σταθμός αποθηκεύεται στη μνήμη.


6 Για να αποθηκεύσετε άλλο σταθμό, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5.

➤ Για να συντονιστείτε σε έναν αποθηκευμένο σταθμό, πιέστε τα πλήκτρα **◀, ▶** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε ένα κανάλι.

- Η συσκευή αυτή δεν λαμβάνει εκπομπές AM.

Χρήση του RDS για λήψη σταθμών FM

Το RDS επιτρέπει στους σταθμούς των FM να στέλνουν ένα επιπρόσθετο σήμα μαζί με τα κανονικά σήματα προγράμματος. Για παράδειγμα, οι σταθμοί στέλνουν τα ονόματά τους, όπως επίσης και πληροφορίες σχετικά με τον τύπο προγράμματος που μεταδίδουν, όπως αθλητικά ή μουσική, κτλ.

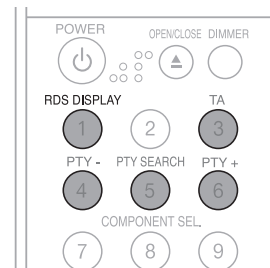

Όταν είστε συντονισμένοι σε σταθμό των FM που παρέχει την υπηρεσία RDS, ο δείκτης RDS ανάβει στην οθόνη.


Περιγραφή της λειτουργίας RDS

- PTY (Τύπος προγράμματος) : Παρουσιάζει τον τύπο προγράμματος που μεταδίδεται τώρα
- PS NAME (Όνομα Υπηρεσίας Προγράμματος) : Δηλώνει το όνομα του εκπεμπόμενου σταθμού και αποτελείται από 8 χαρακτήρες.
- RT (Κείμενο ραδιοφώνου) : Αποκωδικοποιεί το κείμενο που εκπέμπεται από ένα σταθμό (αν υπάρχει) και αποτελείται από 64 χαρακτήρες το μέγιστο.
- CT (Ωρα Ρολογιού) : Αποκωδικοποιεί την πραγματική ώρα ρολογιού από τη συχνότητα των FM. Κάποιοι σταθμοί ενδέχεται να εκπέμπουν πληροφορίες PTY, RT ή CT εντούτοις αυτές να μην εμφανίζονται σε όλες τις περιπτώσεις.
- TA (Νέα για την κίνηση στους δρόμους) : Όταν αυτό το σύμβολο αναβοσβήνει, δείχνει ότι τα νέα σχετικά με την κίνηση στους δρόμους είναι σε εξέλιξη.

- Το RDS ίσως να μη λειτουργεί σωστά, αν ο σταθμός στον οποίο είστε συντονισμένοι δεν εκπέμπει σωστά σήμα RDS ή αν η ένταση του σήματος είναι ασθενής.

Για την εμφάνιση των σημάτων RDS

Μπορείτε να δείτε τα σήματα RDS που στέλνει ο σταθμός στην οθόνη.

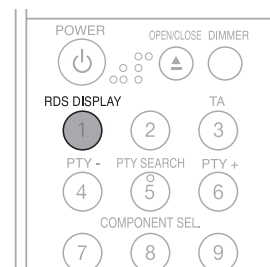

Πιέστε **RDS DISPLAY** ενώ ακούτε έναν σταθμό στα FM.

- Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η απεικόνιση αλλάζει για να σας δείξει την επόμενη πληροφορία :

PS NAME → RT → CT → Frequency

- PS (Υπηρεσία προγράμματος) : Καθώς κάνετε αναζήτηση, εμφανίζεται το <PS> και στη συνέχεια θα εμφανισθούν τα ονόματα των σταθμών. Όταν δεν αποστέλλεται κανένα σήμα, εμφανίζεται το <NO PS>.
- RT (Κείμενο ραδιοφώνου) : Καθώς κάνετε αναζήτηση, εμφανίζεται το <PT> και στη συνέχεια θα εμφανισθούν τα μηνύματα κειμένου που στέλνει ο σταθμός. Όταν δεν αποστέλλεται κανένα σήμα, εμφανίζεται το <NO PT>.
- Συχνότητα : Συχνότητα σταθμού (δεν υπάρχει η υπηρεσία RDS)

Σχετικά με τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στην οθόνη

Όταν στην οθόνη εμφανίζονται σήματα PS ή RT, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι χαρακτήρες.

- Το παράθυρο εμφάνισης δεν διαφοροποιεί τα μικρά από τα κεφαλαία γράμματα και πάντοτε χρησιμοποιεί κεφαλαία γράμματα.
- Το παράθυρο εμφάνισης δεν μπορεί να απεικονίσει τονούμενα γράμματα, το <A,> για παράδειγμα, μπορεί να έχει τη θέση των τονούμενων <A>, όπως <Ä, Å, Á, Â and Ã>

- Αν η αναζήτηση τελειώσει αμέσως, τα <PS> και <RT> δεν θα εμφανισθούν στην οθόνη.


Ένδειξη και λειτουργία

Ένα από τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας RDS είναι ότι μπορείτε να εντοπίσετε ένα συγκεκριμένο είδος προγράμματος από τα προκαθορισμένα κανάλια προσδιορίζοντας τους κώδικες PTY.

Για να αναζητήσετε ένα πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τους κώδικες PTY

Πριν ξεκινήσετε, θυμηθείτε...

- Η αναζήτηση PTY είναι εφαρμόσιμη μόνο στους προκαθορισμένους σταθμούς.
- Για να σταματήσετε την αναζήτηση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πιάστε PTY SEARCH καθώς γίνεται η αναζήτηση.
- Υπάρχει χρονικός περιορισμός στην εκτέλεση των ακόλουθων βημάτων. Αν η ρύθμιση ακυρωθεί πριν τελειώσετε, ξεκινήστε πάλι από το βήμα 1.
- Όταν πιέζετε τα κουμπιά στο κύριο τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σταθμό των FM χρησιμοποιώντας το αρχικό τηλεχειριστήριο.

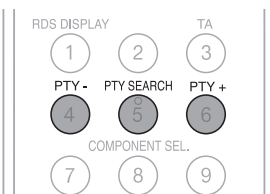


- 1 Πιέστε το **PTY SEARCH** ενώ ακούτε έναν σταθμό στα FM.
- 2 Πιέστε το **PTY-** ή το **PTY+** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο κώδικας PTY που επιθυμείτε.
 - Η απεικόνιση σας δίνει τους κώδικες PTY που περιγράφονται στα δεξιά.
- 3 Πιέστε πάλι το **PTY SEARCH**, όσο ο κώδικας που επιλέχθηκε στο προηγούμενο βήμα απεικονίζεται ακόμη στην οθόνη.
 - Η κεντρική μονάδα αναζητεί μέχρι και 15 προκαθορισμένους σταθμούς των FM, σταματά όταν βρει αυτόν που έχετε επιλέξει και συντονίζεται σε αυτόν το σταθμό.

Ένδειξη	Τύπος προγράμματος	Display	Program Type
NEWS	Ειδήσεις συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων και αναφορών	LIGHT M	Ελαφριά κλασική μουσική- Κλασική μουσική και ορχηστρική και χορωδιακή μουσική
AFFAIRS	Διάφορα θέματα που περιλαμβάνουν τρέχοντα γεγονότα, ντοκιμαντέρ, συζητήσεις και αναλύσεις.	CLASSICS	Βαριά κλασική μουσική- Μουσική ορχήστρας, συμφωνική, μουσική δωματίου και όπερα
INFO	Πληροφορίες που περιλαμβάνουν μέτρα και σταθμά επιστροφές και δελτίο καιρού, θέματα που αφορούν στον πελάτη, ιατρικές πληροφορίες, κτλ.	OTHER M	Άλλη μουσική – Τζαζ, Ροκ & Μπλουζ, μουσική κάντρι
SPORT	Αθλητικά	WEATHER	Καιρός
EDUCATE	Εκπαίδευση	FINANCE	Οικονομία
DRAMA	Ραδιοφωνικές – Θεατρικές σειρές, κτλ.	CHILDREN	Παιδικά προγράμματα
CULTURE	Εθνικά-Πολιτιστικά ή τοπικά πολιτιστικά θέματα συμπεριλαμβανομένων προβληματισμών γύρω από το θρήσκευμα, τις κοινωνικές επιστήμες, γλώσσα, θέατρο, κτλ.	SOCIAL A	Κοινωνικά θέματα
SCIENCE	Φυσική επιστήμη και τεχνολογία	RELIGION	Θρησκεία
VARIED	Άλλα-Ομιλίες, διασκεδαστικά προγράμματα (κουίζ, παιχνίδια), συνεντεύξεις, κωμωδίες και σατυρικά θεατρικά, κτλ.	PHONE IN	Είσοδος τηλεφώνου
POP M	Ποπ μουσική	TRAVEL	Ταξίδια
ROCK M	Ροκ μουσική	LEISURE	Ελεύθερος χρόνος
M.O.R.M	Επίκαιρη σύγχρονη μουσική που θεωρείται “easy listening.”	JAZZ	Μουσική ρζαζ
		COUNTRY	Μουσική κάντρι
		NATION M	Λαϊκή μουσική
		OLDIES	Μουσική Oldies
		FOLK M	Παραδοσιακή μουσική
		DOCUMENT	Ντοκιμαντέρ

Λειτουργία Αυτόματης Απενεργοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε χρονικά την συσκευή για να απενεργοποιηθεί αυτόματα.

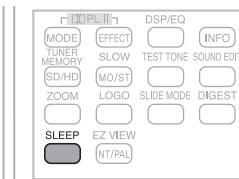

Πιέστε το πλήκτρο **SLEEP**.

- Θα εμφανιστεί η ένδειξη <SLEEP>. Κάθε φορά που θα πιέζετε το κουμπί, η προκαθορισμένη ώρα αλλάζει ως ακολούθως
10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.

➤ Για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση της αυτόματης απενεργοποίησης,


πιέστε το πλήκτρο **SLEEP**.

- Εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος πριν απενεργοποιηθεί αυτόματα το Home Theater.
- Πιέζοντας το πλήκτρο άλλη μια φορά μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο απενεργοποίησης που είχατε ρυθμίσει προηγουμένως.

➤ Για να ακυρώσετε την αυτόματη απενεργοποίηση, πιέστε το πλήκτρο **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **OFF** στην οθόνη.

Ρύθμιση της Φωτεινότητας των Ενδείξεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε την φωτεινότητα των ενδείξεων της οθόνης έτσι ώστε να μην σας ενοχλεί όταν παρακολουθείτε κάποια ταινία.

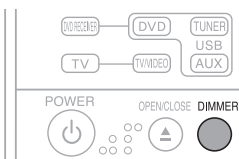

Πιέστε το πλήκτρο **DIMMER**.

- Κάθε φορά που θα πιέζετε το κουμπί, η φωτεινότητα της οθόνης θα αλλάζει.

Διακοπή Ήχου

Χρησιμοποιεί όταν θέλετε να απαντήσετε στο τηλέφωνο ή κτυπά το κουδούνι.




Πιέστε το πλήκτρο **MUTE**.

- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη <MUTE>.
- Για να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε ξανά το κουμπί.

MUTE

Λειτουργία της τηλεόρασης με το τηλεχειριστήριο

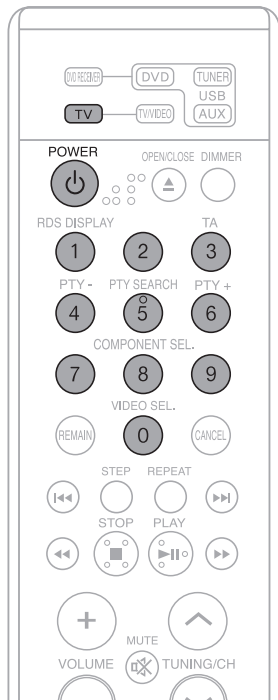

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **TV** για να επιλέξετε την λειτουργία TV.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **POWER** για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση σας.
- 3 Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **POWER**, εισάγετε τον κωδικό που

αντιστοιχεί στη μάρκα της τηλεόρασής σας.

- Εάν στον πίνακα αναφέρονται περισσότεροι από ένα κωδικό για την τηλεόραση σας, δοκιμάστε τον ένα μετά τον άλλο, μέχρι να βρείτε τον σωστό.

Παράδειγμα : Για τηλεοράσεις Samsung

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **POWER**, χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε 00, 15, 16, 17 και 40.

- 4 Αν κλείσει η τηλεόραση, η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής πλήκτρα: TV POWER, VOLUME, CHANNEL και τα Αριθμητικά Πλήκτρα (0~9).



- Ενδεχομένως το τηλεχειριστήριο να μην λειτουργεί για ορισμένες μάρκες τηλεόρασης. Επίσης μερικές λειτουργίες μπορεί να μην είναι εφικτές αναλόγως της μάρκας της τηλεόρασης σας.
- Εάν δεν ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο με τον κωδικό που αντιστοιχεί στην μάρκα της τηλεόρασης σας, η εργοστασιακή ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου είναι για TV SAMSUNG.

Κατάλογος Κωδικών Τηλεοράσεων

No.	Μάρκα	Κωδικός	No.	Μάρκα	Κωδικός
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14	46	Nikei	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brocsonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
26	Futuretech	03	69	Spectricon	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Tatung	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Techwood	18
32	JVC	70	75	Teknika	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	TMK	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Vidtech	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Videch	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Yamaha	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	York	40
40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
41	Matsui	54	84	Zenith	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zonda	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54

Αντιμετώπιση προβλημάτων

GR

Όταν η συσκευή σας δεν λειτουργεί κανονικά συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα. Αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε δεν αναφέρεται παρακάτω ή αν οι οδηγίες δεν σας βοηθούν, απενεργοποιήστε την συσκευή, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και απευθυνθείτε στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα ή στο Κέντρο Σέρβις της Samsung Electronics.

Πρόβλημα	Έλεγχος / Λύση
Η υποδοχή δίσκου δεν ανοίγει.	- Ελέγξτε αν έχετε βάλει το φισ στην πρίζα. - Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την εκ νέου.
Δεν αρχίζει η αναπαραγωγή.	- Ελέγξτε τον κωδικό περιοχής του DVD. DVD που αγοράστηκαν στο εξωτερικό μπορεί να μην μπορούν να αναπαραχθούν. - Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να αναπαραγάγει δίσκους CD-ROM και DVD-ROM. - Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο γονικού ελέγχου είναι το σωστό.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά αμέσως όταν πιέζετε το πλήκτρο Play/Pause.	- Ελέγξτε το δίσκο να δείτε μήπως είναι παραμορφωμένος ή έχει γρατσουνιές στην επιφάνεια του. - Σκουπίστε τον δίσκο με ένα καθαρό πανί.
Δεν αναπαράγεται ο ήχος	- Ο ήχος δεν ακούγεται κατά την αναπαραγωγή του δίσκου σε γρήγορη ή αργή ταχύτητα ή κατά την αναπαραγωγή καρέ-καρέ. - Έχετε συνδέσει σωστά τα ηχεία; Έχει γίνει σωστά η ρύθμιση των ηχείων; - Μήπως είναι κατεστραμμένος ο δίσκος;
Ακούγεται ήχος μόνο από ορισμένα ηχεία και όχι και από τα έξι.	- Όταν ακούτε ένα CD ή ραδιόφωνο, ο ήχος αναπαράγεται μόνο από τα εμπρός ηχεία (L/R). Επιλέξτε <PRO LOGIC II> πιέζοντας το πλήκτρο  PL II (Dolby Pro Logic II) στο τηλεχειριστήριο για να χρησιμοποιήσετε και τα έξι ηχεία. - Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος DVD είναι συμβατός με 5.1-CH. - Αν στη λειτουργία ηχείων στη ρύθμιση ήχου στην οθόνη ενδείξεων έχετε βάλει NONE στα C, SL και SR, τότε δεν ακούγεται ήχος από το κεντρικό ηχείο και τα εμπρός αριστερά και δεξιά. Ρυθμίστε τα C, SL και SR στο SMALL.
Δεν αναπαράγεται ο ήχος Dolby Digital 5.1. CH Surround.	- Ελέγξτε εάν ο δίσκος έχει την ένδειξη <Dolby Digital 5.1 CH>. Ο ήχος Dolby Digital 5.1 CH Surround αναπαράγεται μόνον αν ο δίσκος έχει εγγραφεί με ήχο 5.1 καναλιών. - Ελέγξτε εάν έχει ρυθμιστεί σωστά η γλώσσα ήχου στο DOLBY DIGITAL. 5.1 CH στην οθόνη πληροφοριών.
Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο.	- Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο βρίσκεστε στην κατάλληλη απόσταση και γωνία; - Ελέγξτε μήπως χρειάζονται αντικατάσταση οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. - Έχετε επιλέξει σωστά τις λειτουργίες (TV/DVD) στο τηλεχειριστήριο (TV ή DVD);


Πρόβλημα	Έλεγχος / Λύση
- Ο δίσκος περιστρέφεται αλλά δεν υπάρχει εικόνα. - Η εικόνα είναι κακής ποιότητας και τρέμει.	- Έχετε ενεργοποιήσει την τηλεόραση σας; - Είναι σωστά συνδεδεμένα τα καλώδια του βίντεο; - Μήπως ο δίσκος έχει σκόνη, ή είναι κατεστραμμένος; - Ορισμένοι δίσκοι DVD δεν αναπαράγονται λόγω κακής κατασκευής.
Η γλώσσα για τον ήχο και οι υπότιτλοι δεν λειτουργούν.	Οι λειτουργίες της γλώσσας για τον ήχο και τους υπότιτλους δεν είναι εφικτές σε ορισμένα DVD που δεν έχουν πολλαπλές γλώσσες για τον ήχο και τους υπότιτλους. Ανάλογα με το δίσκο μπορεί να λειτουργούν διαφορετικά.
Δεν εμφανίζεται η οθόνη μενού παρόλο που είναι επιλεγμένη η λειτουργία μενού.	Μήπως χρησιμοποιείτε κάποιον δίσκο που δεν έχει μενού;
Η αναλογία διαστάσεων της οθόνης δεν αλλάζει.	Μπορείτε να αναπαραγάγετε δίσκους DVD 16:9 σε αναλογία 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX και σε 4:3 PAN SCAN. Όμως, οι δίσκοι DVD 4:3 μπορούν να αναπαραχθούν μόνο σε αναλογία 4:3. Διαβάστε τις οδηγίες στην θήκη του δίσκου και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.
- Η κύρια συσκευή δεν λειτουργεί. (Παράδειγμα: Η συσκευή απενεργοποιείται ή ακούγεται ένας περιέργως θόρυβος). - Το Home Theater δεν λειτουργεί κανονικά.	- Διακόψτε την τροφοδοσία και κρατήστε πατημένο το κουμπί STOP(■) στην κεντρική μονάδα για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. - Η λειτουργία RESET διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας για τον γονικό έλεγχο.	- Ενώ το μήνυμα <NO DISC> εμφανίζεται στην οθόνη της κεντρικής μονάδας, κρατήστε πατημένο το κουμπί STOP(■) της κεντρικής μονάδας για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη <INITIAL> εμφανίζεται στην οθόνη και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές. - Πιέστε το πλήκτρο POWER. - Η λειτουργία RESET διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Δεν λαμβάνετε κανέναν ραδιοφωνικό σταθμό.	- Είναι σωστά συνδεδεμένη η κεραία; - Σε περίπτωση που το σήμα της κεραίας είναι ασθενές, εγκαταστήστε εξωτερική κεραία FM σε σημείο όπου η λήψη είναι καλή.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Προφυλάξεις κατά τον Χειρισμό και την Αποθήκευση των Δίσκων

Μικρές γρατσουνιές στο δίσκο ενδεχομένως να μειώσουν την ποιότητα της εικόνας και του ήχου ή να προκαλέσουν διακοπές κατά την αναπαραγωγή. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να μην γρατσουνίσετε τους δίσκους όταν τους χρησιμοποιείτε.

Χειρισμός των δίσκων

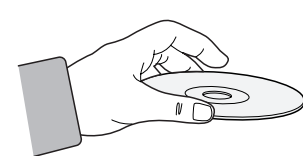


Μην αγγίζετε την επιφάνεια εγγραφής του δίσκου.
Να πιάνετε τον δίσκο από τις άκρες αποφεύγοντας έτσι να αφήνετε δαχτυλιές στην επιφάνεια τους.
Μην κολλάτε ετικέτες ή αυτοκόλλητα στους δίσκους.

Αποθήκευση των δίσκων

Μην τους αφήνετε στο άμεσο ηλιακό φως	Να φυλάσσετε τους δίσκους σε ψυχρό, καλά αεριζόμενο μέρος	Να φυλάσσετε τους δίσκους σε καθαρά προστατευτικά καλύμματα. Να τους αποθηκεύετε κάθετα.
--	--	---

- Μην αφήνετε να λερωθούν οι δίσκοι.
- Μην χρησιμοποιείτε στην συσκευή σπασμένους ή γρατσουνισμένους δίσκους.

Χειρισμός και αποθήκευση των δίσκων

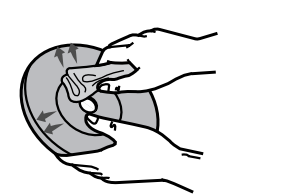

Όταν ο δίσκος έχει δαχτυλιές ή σκόνη, καθαρίστε τον με απορρυπαντικό διαλυμένο σε νερό και σκουπίστε τον με ένα μαλακό πανί.

- Ο καθαρισμός του δίσκου γίνεται σκουπίζοντας τον σε ευθεία γραμμή από το κέντρο προς τα έξω.
- Σε περίπτωση που θερμός αέρας έρθει σε επαφή με ψυχρά μέρη μέσα στην συσκευή μπορεί να σχηματιστεί υγρασία. Εάν σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής, η συσκευή πιθανόν να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη συσκευή ενεργοποιημένη για τουλάχιστον 1 με 2 ώρες.

Κατάλογος Κωδικών Γλώσσας

Εισάγετε τον κατάλληλο κωδικό για τις αρχικές ρυθμίσεις <Ήχος Δίσκου>, <Υπότιτλοι Δίσκου> και/ή <Μενού Δίσκου> (Δείτε σελίδα 42).

Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

Προϊόντα που υποστηρίζουν το Χαρακτηριστικό USB Host

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

GR

Ψηφιακή Κάμερα

Προϊόν	Εταιρεία	Τύπος
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera
Finepix-F450	Fuji	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera
U300	Olympus	Digital Camera
X-350	Olympus	Digital Camera
C-760	Olympus	Digital Camera
C-5060	Olympus	Digital Camera
X1	Olympus	Digital Camera
U-mini	Olympus	Digital Camera
Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Optio MX	Pentax	Digital Camera
Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
AZ-1	Olympus	Digital Camera

Δίσκος USB Flash

Προϊόν	Εταιρεία	Τύπος
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB
XTICK	LG	USB 2.0 128M
Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
iFlash	Imation	USB 2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
RIDATA	EZDrive	USB 2.0 64M

Συσκευή αναπαραγωγής MP3

Προϊόν	Εταιρεία	Τύπος
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player
YP-780	Samsung	MP3 Player
YP-35	Samsung	MP3 Player
YP-55	Samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	256MB MP3 Player

Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος USB

Προϊόν	Εταιρεία	Τύπος
MOMOBAY UX-2	Dvico	USB 2.0

ΓΕΝΙΚΑ	Κατανάλωση ισχύος	80W
	Βάρος	4 κιλά
	Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	430 x 65 x 351.5 χλστ.
	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	+5°C~+35°C
	Εύρος υγρασίας λειτουργίας	10% ~ 75%
Ραδιόφωνο FM	Με χρήση ευαισθησίας	10dB
	Αναλογία S/N	60dB
	Παραμόρφωση	0.5%
ΕΞΟΔΟΣ BΙNTEO	Σύνθετο βίντεο	1.0Vp-p(75Ω load)
	Υποδοχή Scart	Σύνθετο Βίντεο : 1.0Vp-p(75Ω φορτίο)
		Σήμα RGB : 0.714Vp-p(75Ω φορτίο)
	Component Video	Υ:1.0Vp-p(75Ω load)
		Pr:0.70Vp-p(75Ω load)
		Pb:0.70Vp-p(75Ω load)
	HDMI	Αντίσταση : 85~115Ω
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ	Έξοδος μπροστινού ηχείου	133W x 2(3Ω)
	Έξοδος κεντρικού ηχείου	133W(3Ω)
	Έξοδος πίσω ηχείου	133W x 2(3Ω)
	Έξοδος υπογούφερ	135W(3Ω)
	Εύρος συχνότητας	20Hz~20KHz
	Αναλογία S/N	75dB
	Διαχωρισμός καναλιών	60dB
	Ευαισθησία εισόδου	(AUX) 400mV

ΔΙΑΦΟΡΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Συνέχεια)

HT-X30

ΗΧΕΙΟ	Σύστημα ηχείων	Σύστημα ηχείων 5,1 καναλιών	
		Μπροστινό/κεντρικό/πίσω ηχείο	Ηχείο υπογούφερ
	Αντίσταση	3Ω x 5	3Ω
	Εύρος συχνότητας	145Hz~20KHz	35Hz~155Hz
	Επίπεδο πίεσης ήχου εξόδου	86dB/W/M	86dB/W/M
	Ονομαστική είσοδος	133W	135W
	Μέγιστη είσοδος	266W	270W
	Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Μπροστινό/πίσω	90 x 168x 95 χλστ
		Κεντρικό	250 x 90 x 95 χλστ
	Βάρος	Μπροστινό/πίσω	0.6 κιλά/0.4 κιλά
		Κεντρικό	0.7 κιλά

HT-TX35

ΗΧΕΙΟ	Σύστημα ηχείων	Σύστημα ηχείων 5,1 καναλιών	
		Μπροστινό/κεντρικό/πίσω ηχείο	Ηχείο υπογούφερ
	Αντίσταση	3Ω x 5	3Ω
	Εύρος συχνότητας	140Hz~20KHz	35Hz~160Hz
	Επίπεδο πίεσης ήχου εξόδου	82dB/W/M	85dB/W/M
	Ονομαστική είσοδος	133W	135W
	Μέγιστη είσοδος	266W	270W
	Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Μπροστινό	90 x 1045 x 90 χλστ
		Πίσω	90 x 1045 x 90 χλστ
		Κεντρικό	250 x 90 x 95 χλστ
	Βάρος	Μπροστινό/πίσω	3.5 κιλά/3.2 κιλά
		Κεντρικό	0.5 κιλά

Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Επικοινωνήστε με την SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ)

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τα προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της SAMSUNG.

Περιοχή	Χώρα	Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών	Τοποθεσία Web
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
Europe	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea

FOURLIS TRADE

Όροι εγγύησης

Η εταιρεία FOURLIS TRADE Α.Ε.Β.Ε. σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείξατε αγοράζοντας τα προϊόντα της και σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.



● Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως που τη συνοδεύουν και έχετε κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της.

● Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την κάθε πλημμελή λειτουργία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικό εξάρτημα. Περιορίζεται δε στην αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού εξαρτήματος χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή και σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει την εταιρεία για την αντικατάσταση της συσκευής. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, επιστρέφονται στο συνεργείο.

● Σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθεί η επισκευή λευκών συσκευών στα συνεργεία της εταιρείας μας, τα έξοδα μεταφοράς δεν επιβαρύνουν τον αγοραστή. Για τις μαύρες συσκευές και ειδικότερα για τις τηλεοράσεις άνω των 29" τα έξοδα μεταφοράς των συσκευών στα εργαστήριά μας καλύπτονται από την εταιρεία.

ΔΕΝ Καλύπτονται από την εγγύηση οι ακόλουθες περιπτώσεις:

● Αναλώσιμα ανταλλακτικά και ευπαθή υλικά, όπως γυάλινα ή πλαστικά μέρη, λαμπτήρες, φίλτρα και ομοειδή καθώς και τηλεχειριστήρια.

● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης, αμέλειας, παράλειψης, έλλειψη συντήρησης της συσκευής ή και λόγω άγνοιας.

● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής εγκατάστασης λανθασμένης σύνδεσης, πτώση τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος ή από κακές συνθήκες λειτουργίας.

Στην περίπτωση πλυντηρίων ρούχων - πιάτων αλλά και στις παγομηχανές ψυγείων δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στα άλατα που περιέχονται στο νερό παροχής τους.

● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω επέμβασης ή επισκευής ή τροποποίησης από ξένους προς την εταιρεία τεχνικούς ή μη εξουσιοδοτημένους.

● Αν η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο.

Τα κάτωθι ευπαθή ανταλλακτικά καλύπτονται με εγγύηση 6 μηνών:

Κεφαλές LASER DVD & AUDIO, Κεφαλές VIDEO.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την κάλυψη της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη στον τεχνικό της εταιρείας, της λιανικής απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς (ή φωτοτυπία αυτών) όπου θα φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία του αγοραστή, το είδος και το μοντέλο της συσκευής.
- Η οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της παρούσας ή η αλλοίωση οποιουδήποτε στοιχείου της παρούσας, αυτομάτως επιφέρει την ΑΚΥΡΩΣΗ της ΕΓΓΥΗΣΗΣ
- Με την αποκατάσταση της βλάβης δεν παρατείνεται ο χρόνος εγγύησης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας

● Σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Service θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής
2. Τον αριθμό κατασκευής (serial No)
3. Την ακριβή περιγραφή της βλάβης